


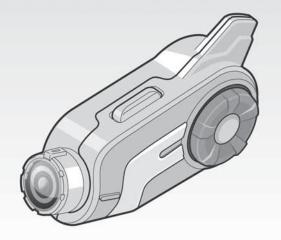

Système de caméra et de communication Bluetooth® pour moto





























# TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION	4
2	CONTENU DU PACK	5
3	INSTALLATION DU 10C SUR VOTRE CASQUE MOTO	7
	3.1 Installation du module principal	7
	3.2 Installation des haut-parleurs	9
	Installation du microphone     Réglage de l'angle	
4	MISE EN ROUTE	
	4.1 Fonctionnement des boutons	
	4.2 Mise sous tension et hors tension	
	4.3 Avertissement de batterie faible	
	4.4 Chargement	
	4.6 Réglage du volume	
	4.7 Logiciels Sena	
5	FONCTIONNEMENT DE LA CAMÉRA	
0	5.1 Mise sous tension ou hors tension de la caméra	
	5.2 Modes caméra	
	5.3 Enregistrement vidéo	
	5.4 Prise de photos	
	5.5 Référencement vidéo	
	5.6 Lecture	21

6	6.1 6.2 6.3	UPLAGE DU 10C AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH	
7	ΤÉΙ	LÉPHONE MOBILE, GPS, SR10	2
	7.1	Appel et réception d'appel avec un téléphone mobile	2
	7.2	Appel rapide	2
		Navigation GPS	
_			
8		SIQUE STÉRÉO	
		Musique en stéréo Bluetooth	
	8.2	Partage de musique	
9	INTERCOM		
	9.1	Conversation par intercom bidirectionnel	
	9.2	Conversation par intercom tridirectionnel	(
	9.3	Conversation par intercom quadridirectionnel	(
10	0 CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE TRIDIRECTIONNEL AVEC		
	PARTICIPANT EN INTERCOM		
11	UN	IVERSAL INTERCOM	:
		1 Couplage intercom universel	
	11.2	2 Universal Intercom bidirectionnel	4
		3 Universal Intercom tridirectionnel	
	11.4	4 Universal Intercom quadridirectionnel	4

12	RADIO FM	44
	12.1 Mise en route ou arrêt de la radio FM	
	12.3 Recherche et enregistrement	
	12.4 Balayage et enregistrement	
	12.5 Présélection temporaire	
	12.6 Sélection de la région	46
13	PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT	47
14	CONFIGURATION DES PARAMÈTRES	47
	14.1 Configuration des paramètres du casque audio	47
	14.2 Configuration des paramètres de la caméra	54
15	COMMANDE À DISTANCE	59
	15.1 Couplage avec la commande Handlebar Remote	59
	15.2 Utilisation de la commande Handlebar Remote	59
16	MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL	61
17	DÉPANNAGE	62
	17.1 Échec de l'intercom	62
	17.2 Reconnexion de l'intercom	
	17.3 Rétablissement du mode par défaut	
	17.4 Réinitialisation	63
18	RÉFÉRENCE RAPIDE	63

CERTIFICATION ET HOMOLOGATION DE SÉCURITÉ	6
Déclaration de conformité FCC	6
Énoncé FCC sur l'exposition aux radiations RF	
Précautions FCC	6
Déclaration de conformité CE	6
Déclaration de conformité IC (Industrie Canada)	6
Licence Bluetooth	6
<ul> <li>Directive WEEE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques</li> </ul>	6
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ	6
Stockage du produit et manipulation	6
Utilisation du produit	6
Batterie	6
GARANTIE DU PRODUIT ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ	70
Garantie limitée	7
Exclusions de garantie	
Service de garantie	7:
Renvoi pour remboursement total	
Tionvol pour fortibourcomont total	

# 1 INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le système de caméra et de communication Bluetooth pour moto Sena 10C. Grâce au 10C, vous pouvez enregistrer des vidéos, prendre des photos, effectuer des appels sur votre téléphone mobile Bluetooth en mode mains libres, écouter de la musique en stéréo ou les instructions vocales de votre GPS via une connexion sans fil et mener des conversations par intercom en duplex intégral avec un passager ou d'autres pilotes de deux roues.

Le 10C est conforme à la spécification Bluetooth 4.1 et supporte les profils suivants : Profil casque, profil mains-libres (HFP), profil de distribution audio avancé (A2DP) et profil de commande à distance audio / vidéo (AVRCP). Merci de vérifier la compatibilité de ce casque audio avec d'autres appareils directement auprès des fournisseurs concernés.

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant de vous servir du casque audio. Consultez également le site **www.senabluetooth.fr** pour vérifier que vous disposez de la dernière version de ce Manuel d'utilisation et pour obtenir de plus amples informations concernant les produits Sena Bluetooth.

## Caractéristiques du 10C :

- Bluetooth 4.1
- Conception monobloc pour le casque Bluetooth et la caméra vidéo
- Vidéo Full HD 1080p avec capture d'image photo fixe 3,5 MP
- Mode vidéo: 1080p: 30 ips, 720p: 30/60 ips
- Mode photo polyvalent : fonctions prise de vue unique, rafale et accéléré
- Ajustement de l'angle d'inclinaison
- Rotation de l'objectif jusqu'à 30 degrés
- Intercom Bluetooth jusqu'à 1,6 kilomètres\*
- Conversation par intercom quadridirectionnel
- Instructions vocales
- Smart Audio Mix<sup>™</sup> pour mélanger votre voix et la musique dans votre vidéo
- Application pour smartphones iPhone et Android
- Advanced Noise Control<sup>TM</sup>
- Universal Intercom<sup>™</sup>
- Partage de musique
- Tuner FM intégré avec fonction de balayage et d'enregistrement
- Support Handlebar Remote en option (non inclus)

- Manipulation facile grâce à la molette polyvalente
- Résistant à l'eau pour une utilisation par tous les temps
- Peut être utilisé en charge pendant un trajet
- Support carte mémoire Micro SD 32 Go (non inclus)
- Micrologiciel évolutif

Principales caractéristiques techniques :

- Bluetooth 4.1
- Profils supportés: Profil casque, profil mains-libres (HFP), profil de distribution audio avancé (A2DP) et profil de commande à distance audio / vidéo (AVRCP).

# 2 CONTENU DU PACK

Module principal du casque audio



• Pince de fixation



• Plaque de montage adhésive



<sup>\*</sup> en terrain ouvert

# **Haut-parleurs**

• Haut-parleurs du casque moto



• Patins en Velcro pour haut-parleurs (4)



• Protections en mousse pour haut-parleurs (2)



• Coussinets pour haut-parleurs (épais) (2)



• Coussinets pour haut-parleurs (minces) (2)



# Microphone câblé

• Microphone câblé



· Coussinets velcro pour microphone filaire



#### Microphone sur tige amovible

• Microphone sur tige amovible



• Bonnettes de microphone (2)



• Coussinets velcro pour microphone sur tige amovible



• Support de microphone



• Coussinets velcro pour support de microphone sur tige



#### **Autres**

• Câble d'alimentation et de données USB



Clé Allen



Chargeur allume-cigare



# 3 INSTALLATION DU 10C SUR VOTRE CASQUE MOTO


# 3.1 Installation du module principal

# 3.1.1 Utilisation de la pince de fixation


 Dévissez les deux vis situées sur la plaque arrière de la pince au moyen de la clé Allen fournie.



2. Insérez la plaque arrière de la pince entre le rembourrage interne et la coque extérieure sur la partie gauche du casque moto.



 Serrez les deux vis jusqu'à ce que la pince soit fermement fixée au casque moto.



4. Ouvrez le cache de la carte SD et insérez une carte microSD (vendue séparément) dans l'emplacement prévu à cet effet au bas du module principal afin d'utiliser les fonctions de la caméra.




5. Fixez le module principal à la pince jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Le module principal est maintenant fixé à la pince.



# 3.1.2 Utilisation de la plaque de montage adhésive

Si vous ne parvenez pas à installer la pince sur le casque moto, vous pouvez utiliser la plaque de montage adhésive pour fixer la pince à la surface externe du casque moto.

- Nettoyez la zone sur la partie gauche du casque moto où vous souhaitez coller la plaque de montage adhésive avec un chiffon humide, puis séchez-la soigneusement.
- 2. Enlevez la bande de protection de la plaque de montage adhésive et fixez-la au casque moto.



3. Assurez-vous que la plaque de montage adhère fermement au casque moto. L'adhérence maximale survient au bout de 24 heures.

#### ATTENTION .

Sena recommande d'utiliser la pince de fixation. La plaque de montage adhésive vous est fournie pour des raisons de commodité, mais cette méthode de montage n'est pas recommandée. Sena décline toute responsabilité quant à son utilisation.


4. Fixez le module principal à la plaque de montage adhésive jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Le module principal est maintenant fixé à la plaque.

# 3.2 Installation des haut-parleurs

 Enlevez la bande de protection sur chacun des coussinets velcro pour haut-parleurs afin de découvrir la surface adhésive. Fixez-les ensuite à l'intérieur du casque moto dans la cavité au niveau des oreilles.




Fixez les haut-parleurs aux coussinets velcro à l'intérieur du casque moto.



#### Remarque:


- 1. Le haut-parleur équipé du fil le plus court est réservé à l'oreille gauche et le haut-parleur équipé du fil le plus long est réservé à l'oreille droite.
- Si les cavités au niveau des oreilles sont profondes, vous pouvez utiliser les coussinets pour rapprocher les haut-parleurs des oreilles.
- 3. Pour améliorer la qualité audio, vous pouvez utiliser les protections en mousse pour haut-parleurs. Recouvrez chacun des haut-parleurs avec la mousse, puis fixez le coussinet velcro mâle à l'arrière du haut-parleur. Placez ensuite les haut-parleurs à l'intérieur du casque moto comme décrit précédemment. Les haut-parleurs recouverts de mousse sont plus efficaces s'ils n'appuient pas contre les oreilles.



# 3.3 Installation du microphone

#### 3.3.1 Utilisation du microphone sur tige amovible

 Enlevez la bande protection sur le coussinet velcro du microphone sur tige amovible afin de découvrir la surface adhésive. Collez le coussinet sur la surface interne de la partie gauche de la coque extérieure.



2. Fixez ensuite la plaque de montage du microphone sur tige amovible au coussinet velcro.



#### Remarque:


- Une fois le microphone installé, assurez-vous de remettre en place le rembourrage interne du casque moto.
- Vous pouvez utiliser le support de microphone sur tige après avoir fixé dessus son coussinet velcro qui permet de le maintenir solidement.



- 3. Vérifiez que le récepteur du microphone est bien positionné près de votre bouche.
- 4. Ajustez la tête du microphone de sorte que l'ergot soit dirigé vers l'extérieur de votre bouche.




5. Alignez les flèches sur les câbles du microphone et du haut-parleur, et insérez le câble du microphone dans celui du haut-parleur.




# **SENA** | 100

6. Insérez le connecteur du haut-parleur dans le port du haut-parleur pour le brancher au module principal.



7. Refermez le cache du câble du haut-parleur afin de bloquer la connexion au port. Le câble du haut-parleur est maintenant fixé au module principal.



#### Remarque:

Après le branchement des câbles du microphone et du haut-parleur, coincez les longueurs de câbles qui dépassent sous le rembourrage interne du casque moto, afin d'éviter d'endommager les fils.


#### ATTENTION:

Lors du retrait du casque audio, commencez par débrancher le câble du hautparleur du module principal. Vous pouvez alors retirer en toute sécurité le module principal de la pince de fixation.


# 3.3.2 Utilisation du microphone filaire

Avec un casque moto intégral, vous pouvez utiliser le microphone filaire.


 Fixez le coussinet velcro fourni avec le microphone filaire à l'intérieur de la mentonnière du casque moto.




2. Fixez le microphone filaire au coussinet velcro.



3. Alignez les flèches sur les câbles du microphone et du haut-parleur, et insérez le câble du microphone dans celui du haut-parleur.



4. Insérez le connecteur du haut-parleur dans le port du haut-parleur pour le brancher au module principal.



 Refermez le cache du câble du haut-parleur afin de bloquer la connexion au port. Le câble du haut-parleur est maintenant fixé au module principal.




#### ATTENTION:

Lors du retrait du casque audio, commencez par débrancher le câble du hautparleur du module principal. Vous pouvez alors retirer en toute sécurité le module principal de la pince de fixation.

# 3.4 Réglage de l'angle


Il est possible de modifier le réglage de l'angle de prise de vue.

- Vous pouvez pivoter l'angle vertical sur 360°. Desserrez la bague de réglage sur le côté du module principal et pivotez-le selon l'angle souhaité. Resserrez la bague pour maintenir le module en position.
- 2. Vous pouvez pivoter l'angle horizontal sur 30°. Ouvrez le couvreobjectif et tournez l'objectif selon l'angle souhaité. L'embout rouge sur l'objectif doit être perpendiculaire au sol.




# 4 MISE EN ROUTE

#### 4.1 Fonctionnement des boutons

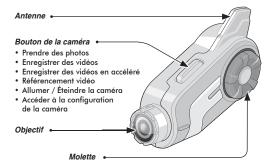

- Régler le volume en tournant
- · Passer en mode couplage intercom
- Entamer et interrompre une conversation par intercom
- Répondre et mettre fin à un appel téléphonique
- · Rejeter un appel téléphonique entrant
- Mettre en lecture / pause l'appareil stéréo Bluetooth
- Passer à la piste suivante / précédente en tournant tout en appuyant
- · Accéder au réglage de la configuration vocale
- · Parcourir le menu de configuration
- · Rechercher des stations de radio FM
- Parcourir les fichiers en mode de lecture de la caméra

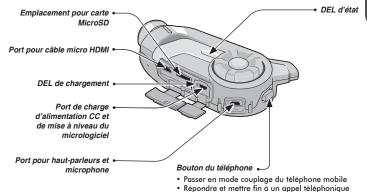

· Appel rapide

le casque audio

• Transférer un appel entre le téléphone mobile et

Accéder au mode de réinitialisation

Allumer / Éteindre le tuner FM

#### 4.2 Mise sous tension et hors tension

Appuyez simultanément sur la molette et le bouton du téléphone pour mettre le casque audio sous tension ou hors tension. Pour mettre le casque audio sous tension, appuyez simultanément sur la molette et le bouton du téléphone jusqu'à ce que la DEL s'allume en bleu et que des bips de plus en plus forts retentissent. Pour mettre le casque audio hors tension, appuyez simultanément sur la molette et le bouton du téléphone jusqu'à ce que la DEL s'allume brièvement en rouge et que des bips de moins en moins forts retentissent.

#### 4.3 Avertissement de batterie faible

Si la batterie est faible, vous entendez l'instruction vocale « Caméra éteinte, batterie faible ». La caméra s'éteint rapidement, mais les autres fonctions du casque audio, comme l'intercom, restent disponibles. Enfin, lorsque la batterie est pratiquement déchargée, la DEL se met à clignoter en bleu pour signaler le passage en mode veille, puis devient rouge, et vous entendez l'instruction vocale « Batterie faible ». Le casque audio s'éteint pratiquement immédiatement.

# 4.4 Chargement

Vous pouvez recharger le casque audio en branchant le câble d'alimentation et de données USB fourni sur le port USB d'un ordinateur ou sur un chargeur USB mural. N'importe quel câble micro-USB classique convient pour la recharge du casque audio. Vous pouvez également utiliser le chargeur allume-cigare lorsque vous êtes sur la route. La DEL s'allume en rouge pendant le chargement et devient bleu lorsque le casque audio est complètement rechargé. Il faut compter environ trois heures et demie pour une recharge complète.

### 4.5 Vérification du niveau de charge de la batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie de deux manières lors de la mise sous tension.

#### 4.5.1 Indicateur DEL

Lors de la mise sous tension du casque audio, la DEL clignote rapidement en rouge indiquant le niveau de charge de la batterie.

4 reprises = Fort. 70~100%

3 reprises = Moyen, 30~70%

2 reprises = Faible, 0~30%

#### 4.5.2 Instructions vocales

Lorsque vous mettez le casque audio sous tension, maintenez la molette et le bouton du téléphone appuyés pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez trois bips à volume élevé. Vous entendez ensuite une instruction vocale vous indiquant le niveau de charge de la batterie : fort, moven ou faible.

#### Remarque:

Si vous couplez le casque audio à un iPhone, vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie, indiqué à côté de l'icône Bluetooth sur l'écran du téléphone.

# Réglage du volume

Pour régler le volume, il suffit de tourner la molette. Un bip retentit dès que le volume atteint son niveau maximal ou minimal. Le volume est fixé et maintenu individuellement à différents niveaux pour chaque fonction même après redémarrage du casque audio. Par exemple, une fois que vous aurez fixé le volume du téléphone mobile en mains libres, il restera à ce niveau même si vous augmentez le volume de la musique MP3 Bluetooth. Toutefois, si vous réglez le volume alors que le casque audio est en mode veille, le volume de toutes les sources audio est modifié.

# 4.7 Logiciels Sena

#### 4.7.1 Sena Device Manager

Le logiciel Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer les paramètres de l'appareil directement à partir de votre ordinateur. Vous pouvez également présélectionner des fonctions d'appel rapide, des fréquences radio FM, etc. Ce logiciel est disponible à la fois pour Mac et Windows. Pour savoir comment télécharger Sena Device Manager, rendez-vous sur le site www. senabluetooth.fr.

# 4.7.2 Sena Smartphone App

Le logiciel Sena Smartphone App vous permet de configurer les paramètres de l'appareil, mais aussi de consulter le manuel d'utilisation et le Guide de démarrage rapide sur votre téléphone. Couplez votre téléphone au casque audio 10C (voir la section 6.1, « Couplage du téléphone mobile - téléphone mobile, appareil stéréo Bluetooth »). Démarrez le logiciel Sena Smartphone App et configurez ses paramètres directement depuis votre smartphone. Vous pouvez télécharger l'application Sena Smartphone App pour Android ou iPhone sur le site www.sena.com/fr/app.

#### Remarque:

Pour copier les fichiers stockés dans l'appareil photo vers votre ordinateur, assurez-vous d'allumer l'appareil photo après l'avoir connecté avec un câble micro-USB.

# **5 FONCTIONNEMENT DE LA CAMÉRA**

#### 5.1 Mise sous tension ou hors tension de la caméra

Pour mettre la caméra sous tension, appuyez sur le bouton de la caméra. La caméra se met automatiquement hors tension au bout de cinq minutes d'inactivité. Pour mettre manuellement la caméra hors tension, appuyez simultanément sur les boutons de la caméra et du téléphone.

#### Modes caméra

Mode	Application	Bouton
Vidéo	Enregistrer des vidéos normales ou en accéléré	Maintenir le bouton de la caméra appuyé pendant 1 seconde
Photo	Prendre une seule photo (Prise de vue unique) ou 5 photos dans un intervalle d'une seconde (Rafale)	Appuyer sur le bouton de la caméra
Référencement vidéo	Enregistrer uniquement les séquences vidéo importantes	Maintenir le bouton de la caméra appuyé pendant 3 secondes Maintenir ensuite le bouton de la caméra appuyé pendant 1 seconde
Lecture	Lire des vidéos et des photos	-
Paramètres	Régler les paramètres de la caméra	Maintenir le bouton de la caméra appuyé pendant 8 secondes

#### Remarque:

Le mode Lecture s'active uniquement si la caméra est raccordée à un téléviseur à l'aide d'un câble micro HDMI

# 5.3 Enregistrement vidéo

#### 5.3.1 Mode vidéo normal

Pour enregistrer une vidéo, configurez la caméra sur le mode vidéo. Maintenez le bouton de la caméra appuyé pendant 1 seconde pour démarrer l'enregistrement vidéo. La DEL se met à clignoter en vert et vous entendez l'instruction vocale « Enregistrement ». Maintenez le bouton de la caméra appuyé pendant 1 seconde pour arrêter l'enregistrement. Vous entendez alors l'instruction vocale « Enregistrement arrêté ».

Lors de l'enregistrement vidéo, vous pouvez enregistrer votre voix à l'aide du microphone du casque audio. Vous pouvez également choisir d'enregistrer sur votre vidéo tous les sons que vous entendez dans vos haut-parleurs. Pour plus d'informations, consultez la section 14.2.6, « Activation ou désactivation de la fonction Smart Audio Mix™ ».

#### 5.3.2 Mode vidéo en accéléré

Le mode de vidéo en accéléré permet d'enregistrer des séries de photos à intervalles réguliers, puis de les transformer en une vidéo. Pour enregistrer une vidéo en accéléré, configurez la caméra sur le mode accéléré. Maintenez le bouton de la caméra appuyé pendant 1 seconde pour démarrer l'enregistrement. La DEL se met à clignoter en vert et vous entendez l'instruction vocale « Enregistrement ». Maintenez le bouton de la caméra appuyé pendant 1 seconde pour arrêter l'enregistrement. Vous entendez alors l'instruction vocale « Enregistrement arrêté ».

Voici un tableau des durées d'enregistrement approximatives en fonction de la taille de la carte microSD, et à des résolutions et des fréquences d'images spécifiques.

	1080p / 30 ips	720p / 60 ips	720p / 30 ips
1 Go	9 min	12 min	24 min
2 Go	18 min	24 min	48 min
4 Go	36 min	48 min	1 h 36 min
8 Go	1 h 12 min	1 h 36 min	3 h 12 min
16 Go	2 h 24 min	3 h 12 min	6 h 24 min
32 Go	4 h 48 min	6 h 24 min	12 h 48 min

#### Remarque:

- 1. Sans carte microSD, il est impossible d'enregistrer des vidéos.
- 2. Le casque audio envoie un avertissement et s'arrête automatiquement d'enregistrer lorsque la carte microSD est saturée ou que le niveau de charge de la batterie est faible. Votre vidéo sera enregistrée avant que le casque audio ne s'éteigne.
- 3. Si la température du casque audio devient trop élevée, celui-ci vous envoie un avertissement. Laissez refroidir votre casque audio avant de le réutiliser.
- 4. La taille maximale par vidéo est limitée à 4 Go. Pour cette raison, lorsque la vidéo atteint la taille limite de 4 Go lors de l'enregistrement, elle est sauvegardée et un nouveau fichier vidéo est créé pour poursuivre l'enregistrement.

# 5.4 Prise de photos

#### 5.4.1 Prise de vue unique

Pour prendre une seule photo, configurez le réglage du mode photo de la caméra sur Prise de vue unique. Appuyez sur le bouton de la caméra pour prendre une photo. La DEL se met à clignoter en vert et un son d'obturateur retentit.

#### 5.4.2 Mode Rafale

Le mode Rafale permet de prendre 5 photos en l'espace d'une seconde. Pour prendre plusieurs photos, configurez le réglage du mode photo de la caméra sur Mode Rafale. Appuyez sur le bouton de la caméra pour prendre plusieurs photos. La DEL se met à clignoter en vert et plusieurs sons d'obturateur retentissent.

#### Remarque:

La résolution de la caméra est définie sur 3,5 MP, avec un format d'image 3:2. Toutefois, si vous prenez une photo au cours d'un enregistrement vidéo, la résolution de la photo sera la même que celle de la vidéo.

#### 5.5 Référencement vidéo

Le référencement vidéo permet à la caméra d'enregistrer des vidéos en continu et de ne conserver que les événements importants. Ceci permet d'éviter de stocker des contenus vidéo inutiles. Vous devez accéder au mode Référencement vidéo avant d'utiliser le référencement vidéo.

- Maintenez le bouton de la caméra appuyé pendant 3 secondes pour accéder au mode Référencement vidéo. La DEL se met à clignoter deux fois en vert et vous entendez l'instruction vocale « Référencement vidéo prêt ». L'enregistrement vidéo s'effectue en continu et est effacé toutes les minutes.
- 2. Dès qu'un événement que vous souhaitez conserver survient, maintenez le bouton de la caméra appuyé pendant 1 seconde. La DEL se met à clignoter en vert et vous entendez l'instruction vocale « Vidéo référencement ». Des fichiers vidéo sont créés comportant les 60 secondes précédant l'événement, les 60 secondes de l'événement et les 60 secondes suivant l'événement.
- Une fois le référencement vidéo terminé, vous entendez l'instruction vocale « Référencement terminé ». La caméra repasse en mode Référencement vidéo.
- Maintenez le bouton de la caméra appuyé pendant 3 secondes pour quitter le mode Référencement vidéo. Vous entendez alors l'instruction vocale « Référencement vidéo arrêté ».

#### 5.6 Lecture

Lisez des vidéos et des photos en branchant le casque audio à un téléviseur (nécessite un câble micro HDMI vendu séparément).

Pour parcourir les vidéos et les photos :

- Branchez le casque audio à un téléviseur standard ou HD au moyen d'un câble micro HDMI.
- Le téléviseur affiche des aperçus des vidéos et des photos stockées sur la carte microSD.
- Déplacez-vous vers la droite ou la gauche en tournant la molette dans le sens horaire ou anti-horaire.
- Sélectionnez un élément ou lisez une vidéo en appuyant sur le bouton de la caméra.
- Revenez en arrière en annulez votre opération en appuyant sur la molette.

# 6 COUPLAGE DU 10C AVEC DES APPAREILS BLUETOOTH

Avant d'utiliser le casque audio 10C Bluetooth avec un autre appareil Bluetooth pour la première fois, vous devez procéder au couplage des deux appareils. Vous pouvez coupler le casque audio 10C avec des téléphones mobiles Bluetooth, des appareils stéréo Bluetooth, comme un lecteur MP3, ou un système de navigation GPS pour moto, ainsi qu'avec d'autres systèmes de communication Bluetooth Sena. L'opération de couplage ne doit être effectuée qu'une seule fois pour chaque appareil Bluetooth. Le casque audio reste couplé avec les appareils et se reconnecte immédiatement avec eux s'ils se trouvent à nouveau dans le rayon d'action. Vous entendrez alors un bip à volume élevé ainsi qu'une instruction vocale dès que le casque audio se reconnecte à l'appareil couplé : « **Téléphone connecté** » pour un téléphone mobile et « **Média connecté** » pour un appareil stéréo Bluetooth.

# 6.1 Couplage du téléphone mobile - téléphone mobile, appareil stéréo Bluetooth

Procédez comme suit pour coupler un téléphone mobile ou un appareil stéréo Bluetooth, comme un lecteur MP3, avec votre casque audio 10C.

- Allumez le 10C et maintenez le bouton du téléphone appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL se mette à clignoter alternativement en bleu et en rouge et que vous entendiez plusieurs bips. Vous entendez alors l'instruction vocale « Couplage téléphone ».
- Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile.
   Sélectionnez le Sena 10C dans la liste des appareils détectés sur le téléphone mobile.
- 3. Saisissez le code PIN 0000. Certains téléphones mobiles ne vous demandent pas de saisir un code PIN.
- 4. Le téléphone mobile confirme que le couplage est terminé et que le casque audio 10C est prêt à être utilisé. Vous entendez alors l'instruction vocale « Casque couplé ».
- 5. Si au bout de trois minutes, vous ne parvenez toujours pas à effectuer le couplage, le casque audio 10C repasse en mode veille.

#### Remarque:

- 1. Si la connexion Bluetooth entre le casque audio et un téléphone mobile est interrompue, appuyez sur le bouton du téléphone afin de rétablir immédiatement la connexion Bluetooth
- 2. Si la connexion Bluetooth entre le casque audio et le lecteur multimédia est interrompue, appuyez sur la molette pendant 1 seconde afin de rétablir immédiatement la connexion Bluetooth et de continuer la lecture.

# 6.2 Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10

Généralement, les casques Bluetooth peuvent se connecter à un seul appareil Bluetooth HFP (profil mains libres), comme un téléphone mobile, un système de navigation GPS et un adaptateur Sena SR10, mais le couplage d'un second téléphone mobile permet au casque audio de se connecter simultanément à deux appareils HFP. Ainsi, lorsqu'un téléphone mobile est déjà connecté au casque audio 10C, vous pouvez également coupler et connecter un second téléphone mobile ou d'autres appareils mains libres.

- 1. Pour coupler un appareil mains libres, maintenez la molette appuyée pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL clignote rapidement en rouge et que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage intercom ».
- 2. Au bout de 2 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton du téléphone. La DEL se met à clignoter rapidement en bleu et vous entendez l'instruction vocale « Couplage d'un second téléphone mobile ».
- 3. Recherchez des appareils Bluetooth sur l'appareil mains libres. Sélectionnez le Sena 10C dans la liste des appareils détectés sur l'appareil mains libres.
- 4. Saisissez le code PIN 0000. Certains appareils mains libres ne vous demandent pas de saisir un code PIN.

5. L'appareil mains libres confirme que le couplage est terminé et que le casque audio 10C est prêt à être utilisé. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Casque couplé** ».

#### Remarque:

- 1. Si vous utilisez également votre GPS pour écouter de la musique en stéréo via le Bluetooth, vous pouvez coupler le GPS au casque audio 10C en suivant tout simplement les étapes de la section 6.1, « Couplage du téléphone mobile - téléphone mobile, appareil stéréo Bluetooth ».
- Vous devez utiliser un GPS dédié aux véhicules à deux roues transmettant des directions vocales détaillées au casque audio via Bluetooth. La plupart des systèmes GPS pour automobiles n'offrent pas cette fonctionnalité.
- 3. Le Sena SR10 est un adaptateur radio bidirectionnel Bluetooth pour les communications de groupe, qui utilise le profil mains libres. Les informations audio émises par la radio bidirectionnelle via le SR10 peuvent être écoutées en fond sonore lors d'une conversation par intercom ou téléphone mobile.
- 4. Il est possible de raccorder un système de navigation par GPS ou un détecteur de radar au SR10 à l'aide d'une connexion filaire. Les instructions vocales du GPS ou l'alarme du détecteur de radar sont également audibles en fond sonore via le SR10 lors d'une conversation par intercom ou d'un appel téléphonique. Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du SR10.

# **6.3** Couplage sélectif avancé : stéréo A2DP ou mains libres

Si vous utilisez un smartphone, vous serez peut-être amenés à utiliser de façon sélective le 10C pour uniquement la musique en stéréo A2DP ou pour uniquement le téléphone mobile mains libres. Ces instructions sont destinées aux utilisateurs confirmés qui souhaitent coupler le 10C à leur smartphone avec un seul profil sélectif : soit le profil A2DP pour la musique en stéréo, soit le profil HFP pour les appels téléphoniques. Si vous avez préalablement couplé un téléphone mobile au 10C, vous devez effacer la liste de couplage précédente sur les deux appareils, c'est-à-dire sur le téléphone mobile et le 10C. Pour effacer la liste de couplage sur le 10C, réinitialisez les paramètres d'usine ou suivez la procédure d'effacement de la liste de couplage décrite dans la section 17.4, « Réinitialisation » ou 14.1.9, « Suppression de toutes les informations de couplage Bluetooth ». Afin d'effacer la liste de couplage

du téléphone mobile, consultez le manuel du téléphone mobile. Pour la

plupart des smartphones, vous devez supprimer le Sena 10C de la liste

## 6.3.1 Profil A2DP pour musique en stéréo uniquement

- 1. Allumez le casque audio et maintenez le bouton du téléphone appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL se mette à clignoter alternativement du rouge au bleu et que plusieurs bips retentissent.
- 2. Au bout de 2 secondes, appuyez à nouveau sur la molette. La DEL se met à clignoter en rouge et vous entendez l'instruction vocale « Couplage média ».
- 3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Sélectionnez le Sena 10C depuis la liste des appareils détectés sur votre téléphone.
- 4. Saisissez le code PIN 0000. Certains téléphones mobiles ne vous demandent pas de saisir un code PIN.

# 6.3.2 Profil HFP pour appels téléphoniques uniquement

- 1. Allumez le casque audio et maintenez le bouton du téléphone appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL se mette à clignoter alternativement du rouge au bleu et que plusieurs bips retentissent.
- 2. Au bout de 2 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton du téléphone. La DEL se met à clignoter en bleu et vous entendez l'instruction vocale « Couplage sélectif téléphone ».
- 3. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Sélectionnez le Sena 10C depuis la liste des appareils détectés sur votre téléphone.
- 4. Saisissez le code PIN 0000. Certains téléphones mobiles ne vous demandent pas de saisir un code PIN.


# 6.4 Couplage intercom

# 6.4.1 Couplage avec d'autres casques audio 10C pour une conversation par intercom

Le 10C peut être couplé avec trois autres casques audio maximum pour une conversation par intercom Bluetooth.


- 1. Allumez les deux casques audio 10C (A et B) que vous souhaitez coupler l'un avec l'autre.
- Maintenez appuyée la molette du casque audio A et B pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL de chacun des casques commence à clignoter rapidement en rouge. Vous entendez alors l'instruction vocale « Couplage intercom ».

3. Appuyez sur la molette du casque audio A ou B jusqu'à ce que les DEL des deux casques passent au bleu et que la connexion par intercom s'établisse automatiquement. Les deux casques audio 10C A et B sont maintenant couplés en vue d'une conversation par intercom. Si au bout d'une minute, vous ne parvenez toujours pas à effectuer le couplage, le casque audio 10C repasse en mode veille.

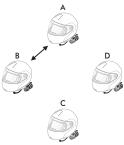

Couplage A et B

 Vous pouvez effectuer d'autres couplages entre les casques A et C, et entre les casques A et D, en suivant la même procédure que celle décrite précédemment.

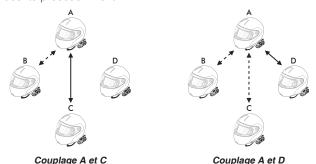

5. La file de couplage intercom fonctionne selon le principe « dernier arrivé, premier servi ». Si un casque audio est couplé à plusieurs autres casques dans le cadre d'une conversation par intercom, le dernier casque couplé est défini comme le premier interlocuteur intercom. Les interlocuteurs précédents deviennent le deuxième interlocuteur intercom et le troisième interlocuteur intercom.

#### Remarque:

Par exemple, après la procédure de couplage décrite précédemment, le casque audio D est défini comme le **premier interlocuteur intercom** du casque audio A. Le casque C est le **deuxième interlocuteur intercom** du casque A, et le casque B est le **troisième interlocuteur intercom** du casque A.

# 6.4.2 Couplage avec d'autres casques audio Sena pour une conversation par intercom

Le 10C peut être couplé avec d'autres casques audio Sena, tels que le SMH10 ou encore le SMH5, dans le cadre d'une conversation par intercom. Répétez la même procédure pour effectuer le couplage avec d'autres modèles de casques Sena.

#### Remarque:

Le SMH5 ne peut pas participer à une conversation par intercom tridirectionnel ou quadridirectionnel avec le 10C. Le SMH5 peut participer uniquement à des conversations par intercom bidirectionnel avec les autres modèles de casques audio Sena.

# 7 TÉLÉPHONE MOBILE, GPS, SR10

# 7.1 Appel et réception d'appel avec un téléphone mobile

- 1. Lorsque vous recevez un appel, il vous suffit d'appuyer sur le bouton du téléphone ou sur la molette pour répondre à l'appel.
- 2. À moins d'être connecté par intercom, vous pouvez également répondre à un appel en énonçant à haute voix n'importe quel mot de votre choix si la fonction d'appel par reconnaissance vocale (VOX téléphone) est activée.
- 3. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la molette ou sur le bouton du téléphone pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip, ou attendez que l'interlocuteur mette fin à l'appel.
- 4. Pour rejeter un appel, maintenez la molette appuyée pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip alors que le téléphone sonne.
- 5. Pour transférer un appel entre le téléphone mobile et le casque audio pendant une conversation téléphonique, maintenez le bouton du téléphone appuyé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

- Il existe plusieurs manières de passer un appel téléphonique :
  - Composez les numéros sur le clavier de votre téléphone mobile et appuyez sur le bouton du téléphone. L'appel est automatiquement transféré au casque audio.
  - Sur certains téléphones mobiles moins récents, qui n'autorisent pas le transfert automatique des appels au casque audio, appuyez sur le bouton du téléphone après avoir composé les numéros au moyen du clavier du téléphone mobile.
  - Appuvez sur le bouton du téléphone en mode veille pour activer la composition vocale sur votre téléphone mobile. Pour ce faire, votre téléphone mobile doit être doté de la fonction de composition vocale. Pour toute instruction complémentaire, consultez le manuel du téléphone mobile.

#### Remarque:

- 1. Si deux téléphones sont connectés à votre casque audio et que vous avez un appel entrant sur le second téléphone lors d'un appel sur le premier téléphone, vous pouvez malgré tout recevoir l'appel du deuxième téléphone. Dans ce cas, l'appel sur le premier téléphone passe en mode attente. Si vous mettez fin à un appel, vous êtes automatiquement dirigé vers le premier appel téléphonique.
- 2. Si un téléphone mobile et un GPS sont connectés au casque audio, vous risquez de ne plus entendre les instructions vocales du GPS durant l'appel téléphonique.

# 7.2 Appel rapide

Vous pouvez rapidement passer un appel à l'aide du menu vocal d'appel rapide.

- 1. Pour accéder au menu vocal d'appel rapide, appuyez deux fois sur le bouton du téléphone jusqu'à ce que vous entendiez un bip à volume moyen ainsi que l'instruction vocale « Appel rapide ».
- 2. Tournez la molette dans le sens horaire ou anti-horaire pour naviguer entre les menus. Vous entendez une instruction vocale pour chacune des entrées de menu.
- 3. Appuyez sur le bouton du téléphone pour sélectionner une des entrées suivantes :
  - (1) Dernier numéro
  - (2) Appel rapide 1
  - (3) Appel rapide 2

- (4) Appel rapide 3
- (5) Annuler

## **SENA** | 100

- Après sélection du menu du dernier numéro, vous entendez alors l'instruction vocale « **Dernier numéro** ». Ensuite, pour recomposer le numéro du dernier appel, appuyez sur le bouton du téléphone.
- 5. Pour appeler l'un des numéros enregistrés dans les appels rapides, tournez la molette dans le sens horaire ou anti-horaire, et naviguez entre les menus jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Appel rapide (#) ». Appuyez ensuite sur le bouton du téléphone.
- 6. Si vous souhaitez quitter immédiatement la fonction d'appel rapide, tournez la molette jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Annuler », puis appuyez sur le bouton du téléphone ou sur la molette. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 15 secondes, le casque audio 10C quitte la fonction d'appel rapide et repasse en mode veille.

#### Remarque:

- 1. Vérifiez que le téléphone mobile est bien connecté au casque si vous voulez utiliser la fonction d'appel rapide.
- 2. Avant d'utiliser la fonction d'appel rapide, vous devez lui affecter des numéros de téléphone (voir la section 14.1.1, « Appel rapide »).

Répondre	Appuyer sur le bouton du téléphone ou sur la molette, ou dire « <b>Bonjour</b> »	
Raccrocher	Appuyer sur le bouton du téléphone ou sur la molette pendant 2 secondes	
Rejeter	Appuyer sur la molette pendant 2 secondes	
Transférer	Appuyer sur le bouton du téléphone pendant 2 secondes	
Appeler Utiliser le clavier du téléphone		
Appel rapide Appuyer deux fois sur le bouton du téléphone		
Composition vocale Appuyer sur le bouton du téléphone		

#### Fonctions des boutons lors d'un appel téléphonique mobile

# 7.3 Navigation GPS

Si vous couplez un GPS Bluetooth au 10C comme décrit dans la section 6.2, « Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10 », vous pouvez écouter les instructions GPS en mode sans fil. Appuyez sur la molette pour régler le volume Les instructions vocales du GPS interrompent la conversation par intercom, mais celle-ci est automatiquement rétablie une fois les instructions vocales du GPS terminées.

# 7.4 Sena SR10, adaptateur radio bidirectionnel

Vous pouvez utiliser simultanément une radio bidirectionnelle et le système intercom Bluetooth 10C grâce au modèle Sena SR10, un adaptateur radio bidirectionnel Bluetooth (voir section 6.2, « Couplage d'un second téléphone mobile - second téléphone mobile, GPS et SR10 »). Les informations audio émises par la radio bidirectionnelle n'interrompent pas la conversation par intercom, mais peuvent être entendues en fond sonore. Cette fonctionnalité est très utile afin d'avoir d'une conversation par intercom avec un passager assis sur le siège arrière tout en poursuivant une conversation de groupe avec d'autres motocyclistes grâce à la radio bidirectionnelle.

# 8 MUSIQUE STÉRÉO

## 8.1 Musique en stéréo Bluetooth


L'appareil audio Bluetooth doit être couplé au 10C en suivant la « Couplage du téléphone mobile - téléphone mobile, appareil stéréo Bluetooth » procédure décrite à la section 6.1. Comme le casque audio 10C prend en charge le profil de commande à distance audio / vidéo (AVRCP), si votre appareil audio Bluetooth le prend également en charge, vous pouvez utiliser le 10C pour commander à distance la lecture de musique. Vous pouvez donc non seulement régler le volume, mais également utiliser les fonctions comme la lecture, la pause, le passage à la piste suivante / précédente.

# **SENA** | 100


1. Pour lire la musique ou la mettre en pause, maintenez la molette appuyée pendant une seconde jusqu'à ce que deux bips retentissent.



2. Pour régler le volume, tournez la molette.



3. Pour passer à la piste suivante ou précédente, tournez dans le sens horaire ou anti-horaire tout en appuyant sur la molette.



# 8.2 Partage de musique

Vous pouvez partager de la musique avec un interlocuteur intercom à l'aide d'un lecteur de musique en stéréo Bluetooth lors d'une conversation par intercom bidirectionnel (voir section 9.1, « Conversation par intercom bidirectionnel »). Une fois le partage de musique terminé, vous pouvez revenir à la conversation par intercom. Pour démarrer ou interrompre le partage de musique, maintenez la molette appuyée pendant une seconde lors d'une conversation par intercom jusqu'à ce que deux bips retentissent. Pour passer à la piste suivante ou précédente, tournez dans le sens horaire ou anti-horaire tout en appuyant sur la molette.

#### Remarque:

- Votre interlocuteur intercom et vous pouvez contrôler la lecture de musique à distance afin de passer à la piste suivante ou précédente.
- Le partage de musique est mis en pause si vous utilisez votre téléphone mobile ou écoutez des instructions GPS

# 9 INTERCOM

Vérifiez que les appareils intercom sont bien couplés comme décrit à la section 6.4, « Couplage intercom ».

## 9.1 Conversation par intercom bidirectionnel

# 9.1.1 Démarrage d'une conversation par intercom bidirectionnel

Vous pouvez démarrer une conversation par intercom avec l'un de vos interlocuteurs en appuyant sur la molette : appuyez une fois pour entamer une conversation avec le **premier interlocuteur intercom**, appuyez deux fois pour entamer une conversation avec le **deuxième interlocuteur intercom** et appuyez trois fois pour entamer une conversation avec le **troisième interlocuteur intercom**.



Démarrage d'une conversation par intercom bidirectionnel

# 9.1.2 Interruption d'une conversation par intercom bidirectionnel

Pour mettre fin à une conversation par intercom, appuyez une seule fois sur la molette. Il suffit d'appuyer une seule fois pour interrompre la conversation par intercom avec un de vos interlocuteurs. Il est inutile d'appuyer deux ou trois fois dans ce cas.



Interruption d'une conversation par intercom bidirectionnel

	1er interlocuteur intercom	2e interlocuteur intercom	3e interlocuteur intercom
Démarrer la conversation par intercom	Appuyer une fois	Appuyer deux fois	Appuyer trois fois
Mettre fin à la conversation par intercom		Appuyer une fois	


Démarrage et interruption d'une conversation par intercom bidirectionnel

## 9.2 Conversation par intercom tridirectionnel


#### 9.2.1 Démarrage d'une conversation par intercom tridirectionnel

Vous (A) pouvez établir une conversation par intercom tridirectionnel avec deux autres interlocuteurs équipés d'un casque audio 10C (B et C) en établissant deux connexions simultanées par intercom. Lorsqu'une conversation par intercom tridirectionnel est en cours, la connexion au téléphone mobile des trois participants est temporairement interrompue. Toutefois, dès la fin de la conversation par intercom ou dès qu'un participant met fin à la session, tous les téléphones mobile se reconnectent automatiquement à leurs casques audio. Si vous recevez un appel sur votre téléphone mobile lors d'une conversation par intercom, vous devez mettre fin à cette conversation pour reconnecter votre téléphone mobile et répondre à l'appel.


 Pour établir une conversation par intercom tridirectionnel, vous (A) devez être couplé avec deux autres interlocuteurs (B et C).




2. Démarrez une conversation par intercom avec l'un des deux participants. Par exemple, vous (A) pouvez entamer une conversation par intercom avec le premier interlocuteur (B). Ou l'interlocuteur (B) peut entamer une conversation par intercom avec vous (A).



3. Le deuxième interlocuteur (C) peut ensuite entamer une conversation par intercom avec vous (A).



 Vous (A) et vos deux interlocuteurs, également équipés d'un casque audio 10C (B et C), participez désormais à une conversation par intercom tridirectionnel.



# 9.2.2 Interruption d'une conversation par intercom tridirectionnel

Vous pouvez mettre fin à la conversation par intercom ou juste déconnecter l'un des interlocuteurs intercom.

- Afin de mettre fin à une conversation par intercom tridirectionnel, maintenez la molette appuyée pendant une seconde jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Les connexions par intercom avec (B) et (C) sont interrompues.
- Appuyez une fois ou deux fois sur la molette afin d'interrompre la connexion avec l'un ou l'autre des interlocuteurs intercom. Par exemple, si vous appuyez une fois sur la molette, vous pouvez mettre fin à la connexion par intercom avec le premier interlocuteur (B). Vous restez cependant connecté avec le deuxième interlocuteur (C).


Fonctions de la molette	Résultat
Appuyer pendant 1 seconde	Déconnexion de (B) et (C)
Appuyer une fois	Déconnexion de (B)
Appuyer deux fois	Déconnexion de (C)

Interruption d'une conversation par intercom tridirectionnel

## 9.3 Conversation par intercom quadridirectionnel

# 9.3.1 Démarrage d'une conversation par intercom quadridirectionnel

Vous pouvez établir une conversation par intercom quadridirectionnel avec trois autres interlocuteurs équipés d'un casque audio 10C en ajoutant un interlocuteur supplémentaire à la conversation par intercom tridirectionnel. Alors que vous participez à une conversation par intercom tridirectionnel comme décrit dans la section 9.2, un nouveau participant (D), qui est déjà un interlocuteur par intercom de votre interlocuteur (C), peut se joindre à votre conversation en établissant un appel par intercom avec votre interlocuteur (C). Notez que dans ce cas, le nouveau participant (D) est l'interlocuteur de (C) et non le vôtre (A).



# 9.3.2 Interruption d'une conversation par intercom quadridirectionnel

Comme pour une conversation par intercom tridirectionnel, vous pouvez mettre fin à la conversation par intercom quadridirectionnel ou juste déconnecter l'un des interlocuteurs intercom.

- Afin de mettre fin à une conversation par intercom quadridirectionnel, maintenez la molette appuyée pendant une seconde jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Les connexions par intercom entre vous (A) et vos interlocuteurs (B) et (C) sont interrompues.
- 2. Appuyez une fois ou deux fois sur la molette afin d'interrompre la connexion avec l'un de vos interlocuteurs ou avec les deux. Cependant, si vous appuyez deux fois sur la molette, la connexion avec le deuxième interlocuteur (C) ainsi que celle avec le troisième interlocuteur (D) sont interrompues. Cela résulte du fait que le troisième interlocuteur (D) est connecté avec vous via le deuxième interlocuteur (C).

Fonctions de la molette	Résultat
Appuyer pendant 1 seconde	Déconnexion de (B), (C) et (D)
Appuyer une fois	Déconnexion de (B)
Appuyer deux fois	Déconnexion de (C) et (D)

Interruption d'une conversation par intercom quadridirectionnel

# 10 CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE TRIDIRECTIONNEL AVEC PARTICIPANT EN INTERCOM

- Lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone mobile alors qu'une conversation par intercom est en cours, une sonnerie retentit.
   Vous avez le choix entre 1) répondre à cet appel et mettre fin à la conversation par intercom ou 2) rejeter l'appel téléphonique et continuer la conversation par intercom.
  - a. Pour répondre à l'appel téléphonique et mettre fin à la conversation par intercom, appuyez sur la molette ou sur le bouton du téléphone. La fonction VOX téléphone est inopérante si vous êtes connecté à l'intercom. Dès que vous mettez fin à l'appel téléphonique, la conversation par intercom reprend immédiatement.
  - Pour rejeter l'appel téléphonique et continuer la conversation par intercom, maintenez la molette appuyée pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Contrairement aux autres casques audio Bluetooth pour moto, cette fonctionnalité permet d'éviter à l'utilisateur que sa conversation par intercom ne soit interrompue en raison d'un appel téléphonique entrant.

- 2. Lorsque vous recevez un appel par intercom alors qu'un appel téléphonique est en cours, quatre bips à fort volume retentissent afin de vous prévenir. Vous entendez également l'instruction vocale « Demande intercom ». Dans ce cas, l'appel par intercom n'interrompt pas votre appel téléphonique puisque l'intercom a une priorité moindre que celle d'un appel téléphonique. Vous devez mettre fin à un appel mobile pour passer ou recevoir un appel par intercom.
- 3. Vous pouvez établir une conversation téléphonique tridirectionnel en ajoutant un interlocuteur intercom à l'appel en cours. Au cours d'une conversation téléphonique, appuyez sur la molette pour inviter l'un de vos interlocuteurs intercom. Pour interrompre d'abord la conversation par intercom et revenir à l'appel mobile privé, appuyez sur la molette. Pour mettre fin d'abord à l'appel téléphonique et poursuivre la conversation par intercom, maintenez la molette appuyée pendant deux secondes, appuyez sur le bouton du téléphone ou attendez que votre correspondant raccroche.

Démarrer	Appuyer sur la molette pendant l'appel téléphonique
Interrompre d'abord la conversation par intercom	Appuyer sur la molette
Interrompre d'abord l'appel téléphonique	Appuyer sur la molette pendant 2 secondes ou Appuyer sur le bouton du téléphone ou Attendre que votre correspondant raccroche

Démarrage et interruption d'une conversation téléphonique à trois participants

# 11 UNIVERSAL INTERCOM

Vous pouvez établir une conversation par intercom avec des casques Bluetooth d'autres fabricants que Sena grâce à la fonction Universal Intercom. Ces casques peuvent être connectés au casque Sena Bluetooth s'ils sont compatibles avec le profil mains libres Bluetooth. La distance d'utilisation peut varier en fonction de la performance du casque Bluetooth auquel il est connecté. Dans la plupart des cas, elle est plus courte que la distance intercom normale du fait de l'utilisation du profil mains libres Bluetooth. La fonction Universal Intercom affecte non seulement la connexion par appel téléphonique, mais également la connexion multipoint (généralement utilisée sur les systèmes GPS pour pilotes de deux roues). Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Universal Intercom avec des appareils à connexion multipoint dans les situations suivantes.

- Si un casque audio d'un autre fabricant que Sena ne prend pas en charge la connexion multipoint, il ne peut pas établir de connexion téléphonique s'il utilise la fonction Universal Intercom.
- Comme pour les casques audio Sena, la fonction Universal Intercom affecte la connexion multipoint.
- 3. Si un casque audio d'un autre fabricant (déjà couplé à un casque Sena via la fonction Universal Intercom) est mis sous tension, la connexion multipoint est automatiquement désactivée. Le casque audio de l'autre fabricant est automatiquement connecté au casque Sena via la fonction Universal Intercom. Vous ne pouvez donc pas utiliser d'appareils à connexion multipoint comme des GPS si un casque d'un autre fabricant que Sena est sous tension.
- 4. Même si vous déconnectez le casque audio de l'autre fabricant de la fonction Universal Intercom, la connexion multipoint n'est pas rétablie automatiquement. Pour rétablir la connexion multipoint, vous devez d'abord éteindre le casque audio de l'autre fabricant, puis essayer de connecter manuellement l'appareil couplé en multipoint à partir de l'écran de l'appareil ou simplement redémarrer l'appareil couplé en multipoint afin qu'il se connecte automatiquement au casque Sena.

# 11.1 Couplage intercom universel

Pour établir une conversation par intercom Bluetooth, le 10C peut être couplé avec des casques Bluetooth d'autres fabricants que Sena. Le casque audio 10C peut être connecté avec un seul casque Bluetooth d'un autre fabricant que Sena. Si vous essayez de coupler un deuxième casque d'un autre fabricant, celui précédemment couplé sera déconnecté.

- 1. Allumez le 10C et le casque audio Bluetooth d'un autre fabricant avec lequel vous voulez le coupler.
- 2. Maintenez la molette du 10C appuyée pendant 8 secondes, jusqu'à ce que la DEL clignote rapidement en bleu. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Couplage intercom universel** ».
- 3. Réalisez l'opération requise pour le couplage mains libres du casque Bluetooth de l'autre fabricant (consultez le *manuel d'utilisation du casque* que vous souhaitez utiliser). Le 10C est automatiquement couplé au casque Bluetooth de l'autre fabricant.

#### 11.2 Universal Intercom bidirectionnel


Pour établir une connexion Universal Intercom avec des casques Bluetooth d'autres fabricants que Sena, vous pouvez utiliser la même méthode qu'avec des casques Sena. Il suffit d'appuyer sur la molette pour entamer une conversation par intercom avec le premier interlocuteur, d'appuyer deux fois pour le second et trois fois pour le troisième.

Les casques Bluetooth d'autres fabricants peuvent initier la connexion Universal Intercom, activer la composition vocale ou recomposer le dernier numéro. Vous pouvez également interrompre la connexion en mettant fin à une fonction d'appel (consultez le *manuel d'utilisation des casques audio* pour effectuer une composition vocale, recomposer le dernier numéro ou mettre fin à un appel).


#### 11.3 Universal Intercom tridirectionnel

Vous pouvez établir une connexion par Universal Intercom tridirectionnel avec deux casques audio 10C et un casque Bluetooth d'un autre fabricant. Lorsque la connexion par intercom est établie, les casques connectés ne sont pas en mesure d'utiliser la fonction d'appel téléphonique, car la connexion entre le casque et le téléphone est temporairement interrompue. Si vous interrompez l'appel intercom, la connexion au téléphone mobile est automatiquement rétablie afin de vous permettre d'utiliser la fonction d'appel d'un téléphone mobile.


 Vous (A) devez être couplé avec un casque Bluetooth d'un autre fabricant que Sena (B) et un autre casque 10C (C) pour une conversation par intercom tridirectionnel.



 Démarrez une conversation par intercom avec le casque Bluetooth d'un autre fabricant (B) de votre groupe intercom. Par exemple, vous (A) pouvez établir une conversation par intercom avec l'autre casque Bluetooth d'un autre fabricant (B). Ce dernier (B) peut également entamer une conversation par intercom avec vous (A).




3. L'autre casque 10C (C) peut rejoindre la conversation en vous (A) appelant via l'intercom.



### **SENA** | 100

 Désormais, vous-même (A), le casque Bluetooth d'un autre fabricant (B) et l'autre casque 10C (C) peuvent discuter via l'intercom tridirectionnel.



5. Vous pouvez interrompre la connexion Universal Intercom tridirectionnel comme vous le feriez dans le cas d'une conversation par intercom tridirectionnel normale. Reportez-vous à la section 9.2.2, « Interruption d'une conversation par intercom tridirectionnel ».

# 11.4 Universal Intercom quadridirectionnel


Vous pouvez établir une connexion Universal Intercom quadridirectionnel de deux manières différentes : 1) trois casques 10C et un casque Bluetooth d'un autre fabricant ou 2) deux casques 10C et deux casques Bluetooth d'un autre fabricant.

Il existe également deux autres possibilités de configuration Universal Intercom quadridirectionnel : 1) votre casque (A), un casque Bluetooth d'un autre fabricant (B), un autre casque 10C (C) et encore un casque Bluetooth d'un autre fabricant (D) ou 2) votre casque (A), un casque Bluetooth d'un autre fabricant (B) et deux autres casques 10C (C et D). Vous pouvez démarrer la connxion Universal Intercom quadridirectionnel comme vous le feriez dans le cas d'une conversation par intercom quadridirectionnel normale.


## 11.4.1 1er cas : Universal Intercom quadridirectionnel

Deux casques audio 10C (A et C) et deux casques Bluetooth d'un autre fabricant (B et D).


1. Vous (A) pouvez entamer une conversation par intercom avec le casque Bluetooth d'un autre fabricant (B).




L'autre casque 10C (C) peut rejoindre la conversation en vous (A) appelant via l'intercom.



3. Le casque Bluetooth de l'autre fabricant (D) peut rejoindre la conversation par intercom en passant un appel intercom au 10C (C).



 Désormais, deux casques audio 10C (A et C) et deux casques Bluetooth d'autres fabricants (B et D) sont connectés via l'Universal Intercom quadridirectionnel.




Vous pouvez arrêter l'Universal Intercom quadridirectionnel comme vous le feriez dans le cas d'une conversation par intercom quadridirectionnel normale. Reportez-vous à la section 9.3.2, « Interruption d'une conversation par intercom quadridirectionnel ».

#### 11.4.2 2e cas: Universal Intercom quadridirectionnel

Trois casques audio 10C (A, C et D) et un casque Bluetooth d'un autre fabricant (B).

La procédure est la même que dans le premier cas décrit à la section 11.4.1.



# 12 RADIO FM

#### 12.1 Mise en route ou arrêt de la radio FM

Pour allumer la radio FM, maintenez le bouton du téléphone appuyé pendant deux secondes jusqu'à ce que deux bips à volume moyen retentissent. Vous entendez alors l'instruction vocale « FM en marche ». Pour éteindre la radio FM, maintenez le bouton du téléphone appuyé pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « FM éteinte ». Quand vous éteignez le casque audio 10C, celuici mémorise la fréquence de la dernière station. Quand vous le rallumez, la fréquence de la dernière station se lance.

#### 12.2 Présélection des stations

La radio FM vous permet d'écouter des stations présélectionnées. Appuyez une fois sur le bouton du téléphone pour accéder à la station suivante présélectionnée.

### 12.3 Recherche et enregistrement

La fonction de recherche permet de parcourir les fréquences, station par station. Pour utiliser la fonction de recherche, procédez comme suit :

- 1. Tournez la molette dans le sens horaire tout en appuyant dessus pour rechercher les fréquences supérieures ou dans le sens antihoraire pour rechercher les fréquences inférieures.
- Si le tuner trouve une station lors de la recherche de fréquences, la fonction de recherche s'arrête.
- 3. Pour enregistrer la station que vous écoutez, maintenez la molette appuyée pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Présélection (#)** ».
- 4. Tournez la molette dans le sens horaire ou anti-horaire afin de sélectionner le numéro à attribuer à la présélection. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 présélections. (Vous pouvez annuler la présélection en attendant 10 secondes environ. Vous entendez alors l'instruction vocale « Enregistrer la présélection annulée ». Vous pouvez également tourner la molette dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez « Annuler ». Appuyez sur la molette pour confirmer l'annulation. Vous entendez alors l'instruction vocale « Enregistrer la présélection annulée »).
- 5. Pour enregistrer la station que vous écoutez, appuyez de nouveau sur la molette. Vous entendez alors l'instruction vocale « Enregistrer la présélection (#) ».

6. Pour supprimer une station enregistrée sur un numéro de présélection, appuyez sur le bouton du téléphone. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Effacer la présélection (#)** ».

#### Remarque:

- 1. Vous pouvez enregistrer les stations FM dans les présélections avant d'utiliser la radio FM. Connectez le casque audio 10C à votre ordinateur et ouvrez le logiciel Sena Device Manager. Il vous permet d'enregistrer jusqu'à 10 présélections de fréquences de radio FM dans le menu des paramètres du 10C. Vous pouvez effectuer la même opération à l'aide du logiciel Sena Smartphone App.
- 2. Il est possible de répondre à un appel téléphonique ou d'établir une conversation par intercom tout en écoutant la radio FM.

# 12.4 Balayage et enregistrement

La fonction de balayage permet de rechercher automatiquement des fréquences de station, en partant de la fréquence actuelle vers les fréquences supérieures. Pour utiliser la fonction de balayage, procédez comme suit :

- 1. Appuyez deux fois sur le bouton du téléphone. Le balayage commence à partir de la fréquence de la station que vous écoutez.
- 2. Si le tuner trouve une station, il reste sur la fréquence pendant 8 secondes, puis lance la recherche vers la fréquence suivante.
- 3. Pour arrêter la fonction de balayage, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton du téléphone.
- 4. Pour enregistrer une station lors du balayage des fréquences, appuyez sur le bouton du téléphone lorsque vous vous trouvez sur la station. Vous entendez alors l'instruction vocale « Enregistrer la présélection (#) ». La station est enregistrée sous le numéro de présélection suivant.
- 5. Toutes les stations présélectionnées lors du balayage remplacent les stations préalablement programmées.

# 12.5 Présélection temporaire

À l'aide de la fonction de présélection temporaire, vous pouvez présélectionner temporairement des stations, et ce de manière automatique, sans modifier les présélections existantes. Appuyez trois fois sur le bouton du téléphone pour balayer automatiquement les 10 présélections temporaires. Les présélections temporaires sont effacées une fois le système éteint.

# 12.6 Sélection de la région

Vous pouvez sélectionner la région correspondant à une plage de fréquences FM à l'aide du logiciel Sena Device Manager. Le paramétrage de la région vous permet d'optimiser la fonction de recherche et d'éviter les bandes de fréquences inutiles (paramètres d'usine : monde).

ree sames de mequemes mames (parametres à deme memus).			
	Région	Bande de fréquence	Pas
	Monde	76.0 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
	Amériques	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
	Asie	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
	Australie	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
	Europe	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
	Japon	76.0 ~ 90.0 MHz	± 100 kHz

# 13 PRIORITÉ DE FONCTIONNEMENT

L'ordre de priorité de fonctionnement du casque audio 10C est le suivant :

(priorité la plus élevée) Téléphone portable

Intercom

Partage de musique par stéréo Bluetooth

Radio FM

(priorité la plus basse) Musique en stéréo Bluetooth

Une fonction de priorité moindre peut toujours être interrompue par une fonction de plus haute priorité. Par exemple, la musique en stéréo est interrompue par un appel par intercom et une conversation par intercom est interrompue par un appel entrant par téléphone mobile.

# 14 CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

## 14.1 Configuration des paramètres du casque audio

Vous pouvez configurer les paramètres du 10C au moyen des instructions vocales du menu décrit ci-après :

- Afin d'accéder au menu de configuration vocale, maintenez la molette appuyée pendant 12 secondes jusqu'à ce que la DEL passe au bleu fixe et que deux bips à volume élevé retentissent. Vous entendez également l'instruction vocale « Configuration ».
- 2. Tournez la molette dans le sens horaire ou anti-horaire pour naviguer entre les menus. Vous entendrez une instruction vocale pour chacun des éléments de menu comme indiqué ci-dessous.
- Vous pouvez activer la fonctionnalité ou exécuter la commande en appuyant sur le bouton du téléphone, ou désactiver la fonctionnalité en appuyant sur la molette.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, le casque audio 10C quitte la fonction de configuration et repasse en mode veille.
- Si vous souhaitez quitter la configuration immédiatement, tournez la molette jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Sortir du menu configuration », puis appuyez sur le bouton du téléphone.

Les instructions vocales pour chacun des éléments de menu se présentent comme suit :

- (1) Appel rapide
- (2) Booster audio
- (3) VOX téléphone
- (4) VOX intercom
- (5) Instructions vocales

Annulation couplages


Effet local

Réglage RDS AF

Contrôle du bruit

(6) Réglage RDS AF

- (7) Effet local
- (8) Contrôle du bruit
- (9) Annulation couplages
- (10) Couplage de la commande à distance
- (11) Sortir du menu configuration

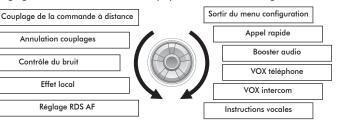

#### 14.1.1 Appel rapide

Instruction vocale	« Appel rapide »
Paramètre d'usine	Sans objet
Exécuter	Appuyer sur le bouton du téléphone

- 1. Pour désigner un numéro d'appel rapide, tournez la molette jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Appel rapide ».
- 2. Appuyez sur le bouton du téléphone jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Appel rapide un » et « Téléphone connecté ».
  - Tournez la molette pour sélectionner l'un des trois numéros d'appel rapide. Vous entendez alors l'instruction vocale « Appel rapide (#) ».
- 3. Appeler le numéro que vous souhaitez désigner comme numéro d'appel rapide. Vous entendez alors l'instruction vocale « Enregistrer l'appel rapide (#) ». Le numéro d'appel rapide est automatiquement configuré sur le numéro de téléphone sélectionné. Le téléphone raccroche alors immédiatement.

4. Pour quitter le menu, tournez la molette dans le sens horaire ou anti-horaire jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Annuler », puis appuyez sur le bouton du téléphone pour confirmer. Vous entendez alors l'instruction vocale « Annuler ». Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 1 minute, le casque audio 10C quitte le menu de configuration et repasse en mode veille.

#### Remarque:

- Après avoir attribué l'un des trois numéros d'appel rapide à un numéro de téléphone, vous pouvez configurer les deux restants avec d'autres numéros de téléphone.
- Vous pouvez également définir les numéros d'appel rapide au moyen du logiciel Sena Device Manager ou Sena Smartphone App. Pour plus d'informations, consultez le site Sena Bluetooth à l'adresse www. senabluetooth.fr.

### 14.1.2 Activer/Désactiver la fonction Audio Boost

Instruction vocale	« Booster audio »
Paramètre d'usine	Activer
Activer	Appuyer sur le bouton du téléphone
Désactiver	Appuyer sur la molette

L'activation de la fonction Booster audio permet d'augmenter le volume maximal total. La désactivation de la fonction Booster audio permet de réduire le volume maximal total, tout en délivrant un son plus équilibré.

# 14.1.3 Activation ou désactivation de l'appel par reconnaissance vocale

Instruction vocale	« VOX téléphone »
Paramètre d'usine	Activer
Activer	Appuyer sur le bouton du téléphone
Désactiver	Appuyer sur la molette

Si cette fonction est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant vocalement. Si la sonnerie d'un appel entrant retentit, vous pouvez répondre en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. La fonction VOX téléphone est désactivée si vous êtes connecté à l'intercom. Si cette fonction est désactivée, vous devez appuyer sur la molette ou le bouton du téléphone pour répondre à l'appel.

# 14.1.4 Activation ou désactivation de l'intercom par reconnaissance vocale

Instruction vocale	« VOX intercom »
Paramètre d'usine	Désactiver
Activer	Appuyer sur le bouton du téléphone
Désactiver	Appuyer sur la molette

Si cette fonction est activée, vous pouvez entamer une conversation par intercom avec votre dernier interlocuteur intercom vocalement. Vous pouvez entamer une conversation par intercom en disant simplement « **Bonjour** » à voix haute ou en soufflant de l'air sur le microphone. Si vous avez initié une conversation par intercom vocalement, l'intercom s'arrête automatiquement lorsque vous et votre interlocuteur restez silencieux pendant 20 secondes. Cependant, si vous entamez manuellement une conversation par intercom en appuyant sur la molette, vous devez la quitter manuellement.

Par contre, si vous avez initié une conversation par intercom vocalement et que vous l'interrompez manuellement en appuyant sur la molette, vous ne pouvez plus entamer une conversation par intercom vocalement. Dans ce cas, vous devez appuyer sur la molette pour redémarrer l'intercom. Cela évite les connexions par intercom non intentionnelles déclenchées par des bruits de vents forts. Après redémarrage du casque audio 10C, vous pourrez à nouveau démarrer vocalement l'intercom.

#### 14.1.5 Activation ou désactivation des instructions vocales

Instruction vocale	« Instructions vocales »
Paramètre d'usine	Activer
Activer	Appuyer sur le bouton du téléphone
Désactiver	Appuyer sur la molette

Vous pouvez désactiver les instructions vocales dans le menu de configuration, mais les instructions vocales suivantes demeurent activées en permanence :

- Instructions vocales du menu de configuration
- Instructions vocales indiquant le niveau de charge de la batterie
- Instructions vocales de réinitialisation
- Instructions vocales d'appel rapide
- Instructions vocales des fonctions de la radio FM

### 14.1.6 Activation ou désactivation du réglage RDS AF

Instruction vocale	« Réglage RDS AF »
Paramètre d'usine	Désactiver
Activer	Appuyer sur le bouton du téléphone
Désactiver	Appuyer sur la molette

Le système RDS AF permet au récepteur de se régler sur la seconde fréquence lorsque le premier signal devient trop faible. Si le système RDS AF est activé, une station de radio disposant de plusieurs fréquences peut être utilisée.

### 14.1.7 Activation/Désactivation de l'effet local

Instruction vocale	« Effet local »
Paramètre d'usine	Désactiver
Activer	Appuyer sur le bouton du téléphone
Désactiver	Appuyer sur la molette

La fonction d'effet local vous permet d'entendre votre propre voix. Cela vous aide à équilibrer le niveau sonore de votre voix en fonction des bruits ambiants. Si cette fonction est activée, vous pouvez vous entendre lors d'une conversation par intercom ou d'un appel téléphonique.

# 14.1.8 Activation ou désactivation de la fonction Advanced Noise Control™

Instruction vocale	« Contrôle du bruit »
Paramètre d'usine	Activer
Activer	Appuyer sur le bouton du téléphone
Désactiver	Appuyer sur la molette

Cette fonction permet d'atténuer le bruit de fond lors d'une conversation par intercom. Lorsque la fonction est désactivée, le bruit de fond s'entend aussi bien que votre voix pendant la conversation par intercom.

#### Remarque:

Si vous utilisez le casque audio 10C avec le pack audio Bluetooth pour GoPro, cette fonction peut uniquement être activée ou désactivée en mode Enregistrement audio normal. Cette fonction est automatiquement désactivée en mode Ultra HD Audio.

# 14.1.9 Suppression de toutes les informations de couplage Bluetooth

Instruction vocale	« Annulation couplages »
Paramètre d'usine	Sans objet
Exécuter	Appuyer sur le bouton du téléphone

Pour supprimer toutes les informations de couplage Bluetooth du 10C, tournez la molette jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale **« Annulation couplages »**, puis appuyez sur le bouton du téléphone pour confirmer.

# 14.1.10 Couplage à distance

Instruction vocale	« Couplage de la commande à distance »
Paramètre d'usine	Sans objet
Exécuter	Appuyer sur le bouton du téléphone

Pour passer en mode Couplage à distance, tournez la molette jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « **Couplage de la commande à distance** ». Appuyez sur le bouton du téléphone pour passer en mode Couplage à distance. Le casque audio quitte automatiquement le menu de configuration. Reportez-vous à la *section 15, « COMMANDE À DISTANCE* » pour plus de détails sur la commande à distance.

### 14.1.11 Menu Sortir du menu configuration

Instruction vocale	« Sortir du menu configuration »
Paramètre d'usine	Sans objet
Exécuter	Appuyer sur le bouton du téléphone

Pour quitter le menu de configuration vocale et revenir en mode veille, tournez la molette jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale **« Sortir du menu configuration »**, puis appuyez sur le bouton du téléphone pour confirmer.

Tourner la molette	Appuyer sur le bouton du téléphone	Appuyer sur la molette
Appel rapide	Exécuter	Sans objet
Booster audio	Activer	Désactiver
VOX téléphone	Activer	Désactiver
VOX intercom	Activer	Désactiver
Instructions vocales	Activer	Désactiver
Réglage RDS AF	Activer	Désactiver
Effet local	Activer	Désactiver
Advanced Noise Control	Activer	Désactiver
Annulation couplages	Exécuter	Sans objet
Couplage de la commande à distance	Exécuter	Sans objet
Sortir du menu configuration	Exécuter	Sans objet

Fonctionnement du menu de configuration vocale et des boutons

# 14.2 Configuration des paramètres de la caméra

Pour accéder à la configuration de la caméra du casque audio 10C, procédez comme suit. La caméra doit être préalablement allumée.

- Pour accéder au menu de configuration de la caméra, maintenez le bouton de la caméra appuyé pendant 8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Caméra configuration ».
- Tournez la molette dans le sens horaire ou anti-horaire pour naviguer entre les menus. Vous entendrez une instruction vocale pour chacun des éléments de menu comme indiqué ci-dessous.
- Vous pouvez activer ou désactiver une fonction, ou exécuter une commande en appuyant sur le bouton du téléphone.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, le casque audio 10C quitte la fonction de configuration et repasse en mode caméra.
- 5. Si vous souhaitez quitter le menu de configuration de la caméra, appuyez sur la molette ou attendez que la sortie du menu s'effectue automatiquement. Vous entendez alors l'instruction vocale « Sortir du menu configuration ».

Les instructions vocales pour chacun des éléments de menu se présentent comme suit :

- (1) Réglage mode photo
- (2) Réglage mode vidéo
- (3) Réglage résolution vidéo
- (4) Réglage intervalle retardateur

Formatage carte SD

Veille caméra auto

Enregistrement sonore hauts-parleurs

Date légende

- (5) Date légende
- (6) Enregistrement sonore hautsparleurs
- (7) Veille caméra auto
- (8) Formatage carte SD



Réglage mode photo

Réglage mode vidéo

Réglage résolution vidéo

Réglage intervalle retardateur

#### 14.2.1 Mode photo

Le mode photo vous permet d'effectuer des prises de vue uniques ou en rafale. Le mode Prise de vue unique permet de prendre une seule photo alors que le mode Rafale permet de prendre 5 photos en l'espace d'une seconde. Dès que vous entendez l'instruction vocale « Réglage mode photo », appuyez sur le bouton du téléphone pour choisir entre le mode Prise de vue unique ou le mode Rafale.

Instruction vocale	« Réglage mode photo »
Paramètre d'usine	Prise de vue unique
Sélectionner le mode	Appuyer sur le bouton du téléphone (mode Prise de vue unique ou mode Rafale)

#### 14.2.2 Mode Vidéo

Le mode photo vous permet d'enregistrer des vidéos normalement ou en accéléré. Le mode vidéo permet d'enregistrer une vidéo normale et le mode accéléré permet d'enregistrer des séries de photos à intervalles réguliers, puis de les transformer en une vidéo. Dès que vous entendez l'instruction vocale « Réglage mode vidéo », appuyez sur le bouton du téléphone pour choisir entre le mode Vidéo ou le mode Accéléré.

Instruction vocale	« Réglage mode vidéo »
Paramètre d'usine	Mode Vidéo
Sélectionner le mode	Appuyer sur le bouton du téléphone (mode Vidéo ou mode Accéléré)

#### 14.2.3 Résolution vidéo

Vous avez le choix entre les résolutions vidéo 1080p / 30 ips, 720p / 60 ips ou 720p / 30 ips. Dès que vous entendez l'instruction vocale « **Réglage résolution vidéo** », appuyez sur le bouton du téléphone pour choisir entre 1080p / 30 ips, 720p / 60 ips ou 720p / 30 ips.

Instruction vocale	« Réglage résolution vidéo »
Paramètre d'usine	1080p / 30 ips
Sélectionner le mode	Tourner la molette (1080p / 30 ips, 720p / 60 ips ou 720p / 30 ips)
Appliquer	Appuyer sur le bouton du téléphone

### 14.2.4 Réglage intervalle retardateur

Vous avez le choix entre un intervalle d'une seconde ou de dix secondes. Dès que vous entendez l'instruction vocale « **Réglage intervalle retardateur** », appuyez sur le bouton du téléphone pour choisir entre l'intervalle 1 sec ou 10 sec.

Instruction vocale	« Réglage intervalle retardateur »
Paramètre d'usine	1 sec
Sélectionner le mode	Appuyer sur le bouton du téléphone (1 seconde ou 10 secondes)

#### 14.2.5 Activation ou désactivation de la légende de date

Vous pouvez choisir d'afficher ou non la date sur l'enregistrement vidéo. Si cette fonction est activée, la date s'affiche sur l'enregistrement vidéo. Si elle est désactivée, l'enregistrement vidéo ne comporte aucune date. Dès que vous entendez l'instruction vocale « Date légende », appuyez sur le bouton du téléphone pour activer ou désactiver la fonction.

Instruction vocale	« Date légende »
Paramètre d'usine	Désactiver
Activer/Désactiver	Appuyer sur le bouton du téléphone

#### Remarque:

Pour définir l'heure exacte de la légende date, vous devez d'abord paramétrer la date à l'aide du logiciel Sena Smartphone App. Couplez le casque audio 10C avec le smartphone, allumez la caméra du 10C et démarrez le logiciel Sena Smartphone App. La date est automatiquement mise à jour.

### 14.2.6 Activation ou désactivation de la fonction Smart Audio Mix™

Cette fonction permet d'enregistrer tout ce que vous entendez dans les haut-parleurs ainsi que votre voix. Cette fonction correspond au paramètre Enregistrement son haut-parleur. Activez cette fonction si vous souhaitez enregistrer sur votre vidéo la musique et les conversations par intercom. Désactivez-la si vous souhaitez enregistrer uniquement votre voix. Dès que vous entendez l'instruction vocale « Enregistrement sonore hauts-parleurs », appuyez sur le bouton du téléphone pour activer ou désactiver cette fonction.

Instruction vocale	« Enregistrement sonore hauts-parleurs »
Paramètre d'usine	Activer
Activer/Désactiver	Appuyer sur le bouton du téléphone

#### 14.2.7 Veille caméra auto

Vous pouvez paramétrer la caméra pour qu'elle s'éteigne automatiquement au bout de cinq minutes d'inactivité. Cette fonctionnalité ne fonctionne pas lors du rechargement de la caméra. Dès que vous entendez l'instruction vocale « Veille caméra auto », appuyez sur le bouton du téléphone pour activer ou désactiver cette fonction.

Instruction vocale	« Veille caméra auto »
Paramètre d'usine	Activer
Activer/Désactiver	Appuyer sur le bouton du téléphone

### 14.2.8 Formatage de la carte SD

Le formatage efface tous les fichiers de la carte SD. Quand vous utilisez une nouvelle carte pour la première fois, veillez à toujours la formater avant d'utiliser la caméra. Dès que vous entendez l'instruction vocale **« Formatage carte SD »**, appuyez sur le bouton du téléphone pour confirmer.

Instruction vocale	« Formatage carte SD »
Paramètre d'usine	Sans objet
Exécuter	Appuyer sur le bouton du téléphone

Tourner la molette	Appuyer sur le bouton du téléphone
Dú L	Prise de vue unique
Réglage mode photo	Mode Rafale
Dáglaga mada vidás	Mode Vidéo
Réglage mode vidéo	Mode Retardateur
Réglage résolution vidéo	1080p / 30 ips
	720p / 60 ips
	720p / 30 ips
District State of the selection	1 seconde
Réglage intervalle retardateur	10 secondes
Date légende	Activer
	Désactiver
Enregistrement sonore	Activer
hauts-parleurs	Désactiver
\\a!\\a aaaa\\a aaa\	Activer
Veille caméra auto	Désactiver
Formatage carte SD	Exécuter

# 15 COMMANDE À DISTANCE

Vous pouvez contrôler le casque audio 10C à distance via Bluetooth à l'aide de la commande Handlebar Remote (vendue séparément). Ceci vous permet de garder les mains sur le guidon lorsque vous manipulez les boutons. Le casque audio 10C et la commande Handlebar Remote doivent être préalablement couplés.

# 15.1 Couplage avec la commande Handlebar Remote

- 1. Allumez le casque audio 10C et la commande Handlebar Remote.
- 2. Maintenez la molette appuyée pendant 12 secondes pour accéder au menu de configuration. Tournez la molette jusqu'à ce que vous entendiez l'instruction vocale « Couplage de la commande à distance ». Appuyez sur le bouton du téléphone pour passer en mode couplage à distance. La DEL se met à clignoter rapidement en rouge et plusieurs bips retentissent. Pour plus d'informations, consultez la section 14.1.10, « Couplage à distance ».

3. Sur la commande Handlebar Remote, maintenez le bouton arrière appuyé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL clignote en rouge et bleu. Le casque audio 10C effectue automatiquement le couplage avec la commande Handlebar Remote. Dès que la connexion est établie, la DEL de la commande Handlebar Remote clignote en bleu à des intervalles de 2 secondes.

#### 15.2 Utilisation de la commande Handlebar Remote

Le fonctionnement des boutons de la commande Handlebar Remote est décrit dans le tableau ci-dessous.

Туре	Fonctionnement	Commande	DEL
Facation	Réglage du volume	Déplacer le joystick vers le haut ou le bas	-
Fonction de base	Configuration	Appuyer sur le bouton avant pendant 12 secondes	-

Туре	Fonctionnement	Commande	DEL	
	Couplage du téléphone mobile	Appuyer sur le joystick pendant 5 secondes	Bleu et rouge alterné	
	Couplage d'un second téléphone	Appuyer sur le bouton avant pendant 5 secondes	Rouge clignotant	
	mobile	Appuyer sur le bouton arrière pendant 2 secondes		
Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique et raccrocher	Appuyer sur le bouton arrière	-	
	Composition vocale	Appuyer sur le bouton arrière	-	
	Appel rapide	Appuyer deux fois sur le bouton arrière		
	Refuser l'appel entrant	Appuyer sur le bouton avant pendant 2 secondes	-	

Туре	Fonctionnement	Commande	DEL	
	Couplage intercom	Appuyer sur le bouton avant pendant 5 secondes	Rouge clignotant	
	. 0	Appuyer sur bouton avant de l'un des deux casques audio		
Intercom	Démarrer / Arrêter une conversation par intercom	onversation Appuyer sur le bouton avant -		
	Mettre fin à toutes les conversations par intercom	Appuyer sur le bouton avant pendant 1 seconde	-	
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique Bluetooth	Appuyer sur le joystick pendant 1 seconde	-	
	Piste suivante / précédente	Déplacer le joystick vers la gauche ou la droite pendant 1 seconde	-	

Туре	Fonctionnement	Commande	DEL
	Radio FM allumée	Appuyer sur le bouton arrière pendant 1 seconde	-
	Radio FM éteinte	Appuyer sur le bouton arrière pendant 1 seconde	-
	Présélectionner Appuyer sur le bouton une station arrière		-
Radio FM	Rechercher des stations	Déplacer le joystick vers la gauche ou la droite pendant 1 seconde	-
	Balayer la bande FM	Appuyer deux fois sur le bouton arrière	-
	Interrompre le balayage	Appuyer deux fois sur le bouton arrière	-
	Enregistrer la présélection lors du balayage	Appuyer sur le bouton arrière	-

Tableau de fonctionnement des boutons de la commande Handlebar Remote

# 16 MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Le micrologiciel du casque audio 10C peut être mis à jour. Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel à l'aide du logiciel Sena Device Manager (voir section 4.7.1, « Sena Device Manager »). Rendez-vous sur le site Sena Bluetooth à l'adresse www.senabluetooth.fr pour vérifier la disponibilité des téléchargements de logiciels.

# 17 DÉPANNAGE

#### 17.1 Échec de l'intercom

Si vous essayez d'entamer une conversation par intercom avec un interlocuteur hors de portée ou participant déjà à une conversation par intercom avec un autre pilote de moto ou à un appel téléphonique avec un autre correspondant, deux bips à faible volume retentissent pour vous signaler que la ligne est occupée. Dans ce cas, vous devez réessayer plus tard.

#### 17.2 Reconnexion de l'intercom

Si votre interlocuteur s'éloigne de trop lors d'une conversation par intercom, vous risquez d'entendre un bruit statique et l'intercom peut se déconnecter. Dans ce cas, le casque audio 10C essaie automatiquement de reconnecter l'intercom et des doubles bips à fort volume retentissent jusqu'à ce que la connexion soit rétablie. Si vous ne souhaitez pas vous reconnecter, appuyez sur la molette pour annuler la reconnexion automatique.

## 17.3 Rétablissement du mode par défaut

Si le casque audio 10C ne fonctionne pas correctement ou s'il est en panne pour quelque raison que ce soit, vous pouvez le remettre à zéro en appuyant sur le bouton de remise à zéro situé à l'arrière du module principal. Insérez la pointe d'un trombone dans l'orifice de remise à zéro et appuyez sur le bouton pendant une seconde en exerçant une légère pression. Le casque audio 10C s'éteint. Redémarrez le système et réessayez. Cela ne rétablit pas les paramètres d'usine du casque audio.



#### 17.4 Réinitialisation

- Pour rétablir les paramètres d'usine du casque audio 10C, maintenez le bouton du téléphone appuyé pendant 12 secondes jusqu'à ce que la DEL devienne rouge et que vous entendiez l'instruction vocale « Réinitialisation ».
- 2. Puis, dans les cinq secondes, appuyez sur la molette pour confirmer la réinitialisation. Les paramètres d'usine sont rétablis et le casque audio s'éteint automatiquement. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Réinitialisation**, au revoir ».
- 3. Si vous n'appuyez pas sur le bouton du téléphone ou sur la molette dans les 10 secondes qui suivent, la tentative de réinitialisation est annulée et le casque revient en mode veille. Vous entendez alors l'instruction vocale « **Annulée** ».

# **18 RÉFÉRENCE RAPIDE**

Туре	Fonction	Commande	DEL	Bip
Fonction de base	Mettre sous tension	Appuyer sur le bouton du téléphone ou sur la molette pendant 1 seconde	Bleu fixe	Bips de plus en plus forts
	Mettre hors tension	Appuyer sur le bouton du téléphone ou sur la molette	Rouge fixe	Bips de moins en moins forts
	Réglage du volume	Tourner la molette	-	-

# **SENA** | 100

Туре	Fonction	Commande	DEL	Bip
	Allumer la caméra	Appuyer sur le bouton de la caméra	Vert fixe	Deux bips à fort volume
	Éteindre la caméra	Appuyer sur le bouton de la caméra et sur le bouton du téléphone	Rouge fixe	Deux bips à moyen volume
	Démarrer / Arrêter l'enregistrement	Appuyer sur le bouton de la caméra pendant 1 seconde	Vert clignotant	Bip à moyen volume
Caméra	Prendre une photo	Appuyer sur le bouton de la caméra	Vert clignotant	-
Canola	Accéder au mode Référencement vidéo	Maintenir le bouton de la caméra appuyé pendant 3 secondes	Vert clignotant	-
	Démarrer le mode Référencement vidéo	Appuyer sur le bouton de la caméra pendant 1 seconde	Vert clignotant	Bip à moyen volume
	Quitter le mode Référencement vidéo	Maintenir le bouton de la caméra appuyé pendant 3 secondes	Rouge clignotant	-

Туре	Fonction	Commande	DEL	Bip	
	Couplage du téléphone mobile	Appuyer sur le bouton du téléphone pendant 5 secondes	Bleu et rouge alterné	Plusieurs bips à fort volume	
	Couplage d'un second téléphone	Appuyer sur la molette pendant 5 secondes	Rouge clignotant	Plusieurs bips	
	mobile	Appuyer sur le bouton du téléphone pendant 2 secondes			
Téléphone mobile	Transfert d'appel	Appuyer sur le bouton du téléphone pendant 2 secondes	-	Bip à fort volume	
	Répondre à un appel téléphonique et raccrocher	Appuyer sur le bouton du téléphone ou sur la molette	-	-	
	Composition vocale	Appuyer sur le bouton du téléphone	-	-	
	Appel rapide	Appuyer deux fois sur le bouton du téléphone	-	Un bip à volume moyen	
	Refuser l'appel entrant	Appuyer sur la molette pendant 2 secondes	-	-	

Туре	Fonction	Commande	DEL	Bip
	Couplage intercom	Appuyer sur la molette pendant 5 secondes	Rouge clignotant	Un bip à volume moyen
		Appuyer sur la molette de l'un de	es deux casques audio	
Intercom	Démarrer / Arrêter une conversation par intercom	Appuyer sur la molette	-	-
	Mettre fin à toutes les conversations par intercom	Appuyer sur la molette pendant 1 seconde	Bleu clignotant	Deux bips à volume moyen
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique Bluetooth	Appuyer sur la molette pendant 1 seconde	-	Deux bips à volume moyen
	Piste suivante / précédente	Tourner la molette tout en appuyant	-	-

Туре	Fonction	Commande	DEL	Bip
	Allumer la radio FM	Appuyer sur le bouton du téléphone pendant 2 secondes	-	Deux bips à volume moyen
	Éteindre la radio FM	Appuyer sur le bouton du téléphone pendant 2 secondes	-	Deux bips à volume moyen
	Présélectionner une station	Appuyer sur le bouton du téléphone	-	Un bip à volume moyen
Radio FM	Rechercher des stations	Tourner la molette tout en appuyant	-	Trois bips à fort volume
	Balayer la bande FM	Appuyer deux fois sur le bouton du téléphone	-	-
	Interrompre le balayage	Appuyer deux fois sur le bouton du téléphone	-	Deux bips à fort volume
	Enregistrer la présélection lors du balayage	Appuyer sur le bouton du téléphone	-	Deux bips à fort volume
Réinitialiser	Réinitialisation	Appuyer sur le bouton du téléphone pendant 12 secondes	Rouge fixe	Deux bips à fort volume
		Appuyer sur la molette pendant 10 secondes		
	Rétablissement du mode par défaut	Appuyer sur le bouton de réinitialisation	-	-

# CERTIFICATION ET HOMOLOGATION DE SÉCURITÉ

#### Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est en conformité avec la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles causant un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et utilise de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut occasionner des interférences nuisibles au niveau des communications radios. Cependant, il n'existe aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (ce qu'il est possible de déterminer en mettant l'équipement hors tension, puis sous tension), l'utilisateur est invité à suivre une ou plusieurs des mesures suivantes pour corriger le problème des interférences en prenant l'une des mesures suivantes:

- Modifier l'emplacement ou l'orientation de l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

### Énoncé FCC sur l'exposition aux radiations RF

Cet équipement est conforme aux réglementations FCC d'exposition aux radiations définies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent respecter les instructions d'exploitation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité sur l'exposition aux RF. L'antenne utilisée pour cet appareil ne doit pas fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou émetteur, sauf s'il y a conformité avec les procédures FCC des produits multi-émetteurs.

#### **Précautions FCC**

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie chargée de la mise en conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

#### Déclaration de conformité CE

Ce produit porte un marquage CE, conformément aux dispositions de la directive R&TTE (99/5/CE). Sena déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences principales et autres dispositions correspondantes de la directive 1999/5/CE. Pour plus d'informations, visitez le site <a href="www.senabluetooth.fr">www.senabluetooth.fr</a>. Veuillez noter que ce produit utilise des bandes de radio fréquence non uniformisées au sein de l'Union Européenne. Au sein de l'Union Européenne, ce produit est destiné à être utilisé en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni et au sein de l'AELE, en Islande, Norvège et Suisse.

### Déclaration de conformité IC (Industrie Canada)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences préjudiciables.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles causant un fonctionnement indésirable.

#### **Licence Bluetooth**

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sena s'effectue sous licence. Les autres marques et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit est conforme avec la spécification Bluetooth® 3.0 et a réussi tous les tests d'interopérabilité mentionnés dans la spécification Bluetooth®. Cependant, l'interopérabilité entre cet appareil et d'autres produits Bluetooth® n'est pas garantie.

# Directive WEEE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques



Le symbole de poubelle barrée figurant sur le produit, la documentation ou l'emballage signifie que tous les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective. Cette exigence s'applique à l'Union Européenne, mais aussi aux autres pays où des

points de collecte sélective existent. Pour prévenir toutes les conséquences possibles pour l'environnement ou la santé d'une élimination de déchets non contrôlée, veuillez ne pas considérer ces produits comme des déchets ménagers et les mettre au rebut dans un point de collecte officiel.

# **INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ**

Veuillez vous assurer que ce produit est utilisé de manière adéquate et que les avertissements et précautions énumérés ci-dessous sont respectés afin d'éviter tout risque et/ou dommage matériel.

# Stockage du produit et manipulation

- Garder le produit à l'abri de la poussière. Cela pourrait endommager les pièces mécaniques et électroniques du produit.
- Ne pas stocker le produit dans des zones où la température est élevée, car cela pourrait réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et/ou faire fondre les pièces en plastique du produit.
- Ne pas stocker le produit dans des zones où la température est faible.
   Des changements de températures brusques peuvent former de la condensation et endommager les circuits électroniques.
- Ne pas nettoyer le produit avec des solvants de nettoyage, des produits chimiques toxiques ou des détergents puissants, car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas peindre le produit. La peinture pourrait obstruer les pièces amovibles ou interférer avec le fonctionnement normal du produit.
- Ne pas laisser tomber ou cogner l'appareil. Cela pourrait endommager le produit ou ses circuits électroniques internes.

- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit, car cela pourrait endommager le produit et annuler sa garantie.
- Ne pas ranger le produit dans un environnement humide, notamment en cas de stockage prolongé.

## **Utilisation du produit**

- Dans certaines régions, la loi interdit de conduire une moto en portant un casque audio ou des écouteurs. Assurez-vous donc de respecter toutes les lois en vigueur dans la région où vous utilisez le produit.
- L'utilisation du produit à volume élevé pendant une période prolongée peut endommager les tympans ou la capacité auditive. Garder le volume sonore à un niveau modéré pour prévenir tout dommage.
- Ne pas heurter le produit ou le toucher avec des outils tranchants, car cela pourrait l'endommager.
- Ne pas utiliser le produit dans des zones chaudes ou chauffer le produit, car cela pourrait occasionner des dommages ou provoquer une explosion ou un incendie.
- Tenir le produit hors de portée des animaux ou jeunes enfants. Cela pourrait endommager le produit.
- Éteindre et ne pas utiliser le produit dans les endroits où les communications sans fil sont interdites comme les hôpitaux ou les avions. Les ondes électromagnétiques peuvent entraîner des risques ou des accidents dans ces endroits.

- Ne pas utiliser le produit près d'explosifs. En cas de risques d'explosion à proximité, éteindre le produit et respecter toute réglementation, instruction ou panneau présent dans la zone.
- Pendant l'utilisation du produit, s'assurer de respecter les lois concernant l'utilisation des appareils de communication lors de la conduite.
- Ne pas mettre le produit à un endroit où il pourrait entraver le champ de vision du motocycliste et ne pas le manipuler durant la conduite.
   Cela pourrait causer des accidents de la route.
- Avant de prendre la route, attacher le produit au casque moto et s'assurer qu'il est bien fixé. Le retrait du produit durant la conduite peut provoquer des dommages au produit ou des accidents.
- Si le produit est endommagé, arrêter immédiatement de l'utiliser. Cela pourrait entraîner des dommages, une explosion ou un incendie.

#### **Batterie**

Ce produit contient une batterie rechargeable irremplaçable à l'intérieur. S'assurer par conséquent lors de l'utilisation du produit de respecter ce qui suit :

- Ne jamais séparer la batterie du produit car cela pourrait endommager le produit.
- Les performances de la batterie peuvent s'altérer au fur à et mesure de son utilisation.

- Lors de la mise en charge de la batterie, s'assurer d'utiliser un chargeur agréé fourni par le fabricant. L'utilisation d'un chargeur non agréé peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite et d'autres risques et peut également réduire la durée de vie ou les performances de la batterie.
- Un chargeur USB tiers peut être utilisé avec les produits Sena à condition d'être aux normes FCC, CE ou IC ou d'être agréés par d'autres organismes locaux que Sena accepte.
- Ne pas utiliser d'autres chargeurs allume-cigare que le chargeur allume-cigare inclus pour charger le casque audio.
- Stocker la batterie à des températures comprises entre 15 °C et 25 °C. Des températures inférieures ou supérieures à celles préconisées peuvent réduire la durée de vie de la batterie ou entraîner des dysfonctionnements temporaires. Ne pas utiliser ce produit à des températures inférieures à zéro, car cela pourrait réduire de manière drastique les performances de la batterie.
- Ne pas chauffer la batterie ou la jeter au feu, car cela pourrait provoquer son explosion.
- Ne pas utiliser le produit avec une batterie endommagée. Il pourrait exploser et/ou causer des accidents.
- Ne pas utiliser un chargeur endommagé. Il pourrait exploser et/ou causer des accidents.
- La durée de vie de la batterie dépend des conditions d'utilisation, des facteurs environnementaux, des fonctions du produit en cours d'utilisation et des appareils utilisés conjointement.

# GARANTIE DU PRODUIT ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

#### **Garantie limitée**

#### Garantie limitée

Sena Technologies, Inc. (« Sena ») garantit la qualité du produit sur la base des caractéristiques techniques énoncées dans le mode d'emploi du produit et les données concernant la garantie du produit. La garantie du produit s'étend ici seulement au produit. Sena n'est pas responsable des pertes, blessures aux personnes ou pertes de propriétés qui pourraient résulter de l'utilisation du produit en dehors des pièces défectueuses ou des défauts survenant en raison de problèmes lors de la fabrication.

#### Période de garantie

Sena garantit le remplacement sans frais des pièces défectueuses du produit ou des défauts ayant pu survenir en raison de problèmes lors de la fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale.

#### FIN DE L.A GARANTIE

La garantie de qualité du produit prend effet le jour de l'achat initial. De plus, la garantie de qualité du produit expire lorsque la période de garantie expire. Dans les cas suivants, toutefois, la garantie prendra fin avant terme.

- Dans le cas où le produit a été vendu ou transféré à un tiers.
- Dans le cas où le nom, le numéro de série, l'étiquette du produit ou d'autres marquages du fabricant ont été modifiés ou supprimés.
- Dans le cas où une personne non autorisée a tenté de démonter, réparer ou modifier le produit.

#### Avis et renonciation

En achetant et en utilisant ce produit, vous renoncez à des droits légaux importants y compris les demandes d'indemnisation pour dommages. En conséquence, assurez-vous de lire et de comprendre les conditions suivantes avant d'utiliser le produit. L'utilisation de ce produit constitue un consentement au présent accord et un renoncement aux droits à toute indemnisation. Si vous ne consentez pas à toutes les conditions du présent accord, renvoyez le produit pour un remboursement. (Reportez-vous à la section « Renvoi pour remboursement total ».)

1. Vous convenez que vous, vos descendants, représentants légaux, héritiers, ou cessionnaires ne ferez de votre propre gré et, de manière permanente, de demande de procès, d'indemnisation, d'exécution, de rachat ou toute action similaire à l'encontre de Sena concernant toute occasion comme la difficulté, la douleur, la souffrance, le désagrément, la perte, la blessure ou le décès qui se produirait à votre encontre ou à un tiers durant l'utilisation de ce produit.

- 2. Vous devez parfaitement comprendre et accepter tous les risques (y compris ceux se produisant en raison de votre négligence ou d'autres) pouvant survenir durant l'utilisation de ce produit.
- Vous avez la responsabilité de vous assurer que votre condition médicale permet l'utilisation du produit et que votre condition physique est suffisante pour utiliser tout appareil pouvant être utilisé conjointement. De plus, vous devez vous assurer que le produit ne limite pas vos capacités et que vous êtes en mesure de l'utiliser en toute sécurité.
- 4. Vous devez être majeur et porter la responsabilité de l'utilisation du produit.
- Vous devez lire et comprendre les avertissements et les alertes suivantes:
  - Sena, en collaboration avec les employés, responsables, partenaires, filiales, représentants, agents, entreprises et fournisseurs impliqués, seuls vendeurs de Sena (collectivement désignés comme « l'entreprise ») vous recommande, avant d'utiliser le produit et des appareils similaires de différentes marques y compris leurs modèles dérivés, de recueillir à l'avance toutes les informations pertinentes et d'être entièrement préparé quant aux conditions météorologiques et routières ainsi qu'à l'état de la circulation.

- Si vous utilisez le produit tout en conduisant un véhicule tel que des motos, scooters, cyclomoteurs, quatre-quatre ou quads (ci-après dénommés « moyens de transport »), vous devez faire preuve de la plus grande prudence quel que soit l'endroit d'utilisation.
- L'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner des risques de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner de l'utilisation du produit sur la route peut entraîner de l'utilisation du produit de l'uti
- Les facteurs de risque, pouvant survenir lorsque vous utilisez le produit, peuvent résulter d'erreurs du fabricant, de ses agents ou de tiers impliqués dans la fabrication.
- Les facteurs de risque pouvant survenir lorsque vous utilisez le produit, peuvent être imprévisibles. Vous devez, par conséquent, porter l'entière responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'ensemble des facteurs de risque pouvant survenir lors de l'utilisation du produit.
- Lorsque vous utilisez le produit, faites preuve de discernement ; ne l'utilisez jamais sous l'emprise de l'alcool.
- 6. Vous devez lire et comprendre intégralement toutes les conditions se rapportant aux droits légaux et aux avertissements qu'implique l'utilisation du produit. L'utilisation du produit constitue en outre une acceptation de l'ensemble des conditions concernant la renonciation des droits.

### **Exclusions de garantie**

### Raisons des limitations de responsabilité

Si vous ne renvoyez pas le produit après l'avoir acheté, vous renoncez à tous les droits de responsabilité, de pertes, de réclamations et d'indemnisations pour le remboursement des dépenses (y compris les honoraires d'avocat). Par conséquent, Sena n'est pas responsable des blessures physiques, décès ou pertes ou dommages des moyens de transport, possessions ou actifs vous appartenant ou appartenant à des tiers ayant pu se produire lors de votre utilisation du produit. D'autre part, Sena n'est pas responsable des dommages substantiels qui ne sont pas liés à l'état, à l'environnement ou au dysfonctionnement du produit. Tous les risques associés à l'utilisation du produit dépendent entièrement de l'utilisateur, quelle que soit son utilisation par l'acheteur d'origine ou d'un tiers.

L'utilisation de ce produit peut être contraire aux lois locales et nationales. De plus, soyez bien conscient que l'utilisation adéquate et sans danger de ce produit relève de votre entière responsabilité.

#### Limitation de responsabilité

DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, SENA EXCLUT POUR ELLE-MÊME SES FOURNISSEURS TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE) DE TOUT DOMMAGE DIRECT, CONSÉCUTIF, INDIRECT OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. OU POUR LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, PERTES COMMERCIALES, PERTES D'INFORMATIONS OU DE DONNÉES OU TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE RÉSULTANT DE OU EN RELATION À LA VENTE, L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN, L'UTILISATION. LA PERFORMANCE. LA PANNE OU L'INTERRUPTION DE SES PRODUITS. MÊME SI SENA OU SES REVENDEURS AUTORISÉS ONT ÉTÉ AVERTIS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES, ET LIMITE SA RESPONSABILITÉ À RÉPARER, REMPLACER OU REMBOURSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ, AU CHOIX DE SENA. CET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE SERA PAS AFFECTÉ SI UN RECOURS APPORTÉ PRÉSENTEMENT N'ATTEINT PAS SON BUT DANS TOUS LES CAS, LES RESPONSABILITÉS D'INDEMNISATIONS TOTALES DE SENA OU DE SES AGENTS DE VENTE NE PEUVENT DÉPASSER LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT PAR L'ACHETEUR.

#### Exonération de responsabilités

Outre les dommages pouvant survenir en raison de l'utilisation du produit, Sena n'est pas tenu responsable des dommages du produit survenant en raison des situations suivantes.

- Dans le cas où il est fait mauvais usage du produit ou qu'il est utilisé dans un but autre que celui prévu.
- Dans le cas où le produit est endommagé car l'utilisateur ne suit pas le contenu du mode d'emploi du produit.
- Dans le cas où le produit est endommagé, car il a été laissé sans surveillance ou a subi un autre accident.
- Dans le cas où le produit est endommagé, car l'utilisateur s'est servi de pièces ou d'un logiciel n'étant pas fourni par le fabricant.
- Dans le cas où le produit est endommagé car l'utilisateur l'a démonté, réparé ou modifié d'une manière ne figurant pas dans le mode d'emploi du produit.
- Dans le cas où le produit est endommagé par un tiers.
- Dans le cas où le produit est endommagé en raison d'événements imprévisibles (y compris les incendies, inondations, tremblements de terre, tempêtes, ouragans et autres catastrophes naturelles).
- Dans le cas où la surface du produit est endommagée pour cause d'usure.

# Service de garantie

Pour faire valoir vos droits à un service de garantie du produit, envoyez le produit défectueux, à vos frais, au fabricant ou revendeur accompagné de la preuve d'achat (un reçu indiguant la date d'achat, le certificat d'enregistrement du produit sur le site Internet et d'autres informations pertinentes). Prenez les mesures nécessaires pour protéger le produit. Afin d'obtenir le remboursement ou le remplacement du produit, vous devez inclure la totalité du paquet comme au moment de l'achat.

#### Service sans frais

Sena offre un service de réparation ou de remplacement sans frais du produit lorsque les défauts de produit rentrent dans la limite de la garantie du produit durant la période de garantie.

#### Renvoi pour remboursement total

Si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions exposées ci-dessus, vous pouvez renvoyer le produit pour un remboursement total. Pour obtenir le remboursement, vous devez renvoyer le produit au vendeur dans le même état dans lequel il a été acheté, dans une période de 14 jours à compter de la date d'achat.

Si vous ne renvoyez pas le produit dans une période de 14 jours à compter de la date d'achat, cela signifie que vous avez lu et accepté l'ensemble des conditions exposées ci-dessus, et Sena ne peut pas être tenu responsable de toute réclamation ou tout dommage associé au produit.



